



# Сенсорный бак для мусора ЕК9288



## Инструкция пользователя

 *Внимательно изучите эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться сенсорным баком для мусора.*

 *Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы приносим извинения за любые неудобства, связанные с возможными незначительными несоответствиями в данной инструкции, это объясняется улучшением качества продукции, её технических и потребительских характеристик.*

## Вопросы безопасности

- Данное устройство предназначено только для бытового или коммерческого использования и не должно использоваться для других целей. Любое другое использование может привести к потере гарантии и может представлять опасность для здоровья.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам, касающимся использования устройства, со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с устройством.

## Использование и утилизация батареек


- В устройстве используются четыре батарейки **LR6/AA**.
- Только взрослые должны устанавливать и извлекать батарейки.
- Запрещается использование устройства, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Перед утилизацией устройства батарейки должны быть извлечены.
- Батарейки следует утилизировать безопасным способом в соответствии с местными нормативами.

## Основные части




## Установка батареек


1. Выключите переключатель, откройте крышку отсека батареек и извлеките батарейный блок:

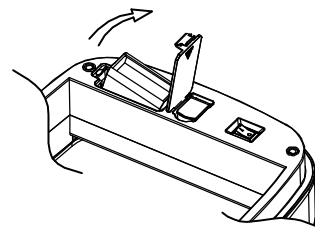


2. Установите 4 батарейки **LR6/AA** в батарейный блок:

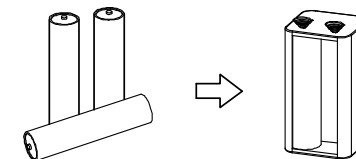

3. Вставьте батарейный блок на место и закройте крышку отсека батареек:

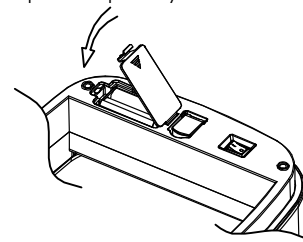

4. Включите переключатель:

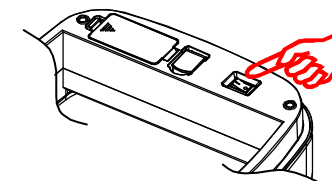

ДАЛЕЕ

## Работа

### Рабочая зона

Датчик открывания крышки срабатывает, когда объект приближается к панели управления на расстояние  $28 \pm 5$  см.

### Режимы

#### Режим ожидания


Подвижная крышка закрыта, процессор бака ждёт сигнала на её открытие. Красный индикатор в середине панели управления мигает каждые 5 секунд.

#### Режим Sensor

Если объект приближается к датчику панели управления, подвижная крышка открывается и находится в этом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне. После удаления объекта из рабочей зоны подвижная крышка закроется в течение 5 секунд.

#### Ручной режим


При необходимости пользователь может открыть подвижную крышку вручную, нажав на кнопку **OPEN (ОТКРЫТЬ)**. Крышка будет оставаться открытой до тех пор, пока не будет нажата кнопка **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)**. В этом режиме оранжевый свет в середине панели управления будет мигать каждые 6 секунд.

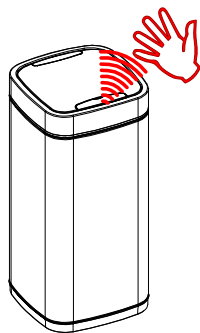


### Световая индикация



Красный:  
Режим ожидания  
Оранжевый:  
Ручной режим




Включение слева направо:  
подвижная крышка  
открывается



Выключение справа налево:  
подвижная крышка  
закрывается

### Крепление мусорного мешка

1. Оберните верхнюю опрау ведра-вкладыша полиэтиленовым мешком. Для удобства эксплуатации оставьте ручку снаружи.
2. Заправьте излишек мешка в фиксирующее отверстие в ведре-вкладыше.

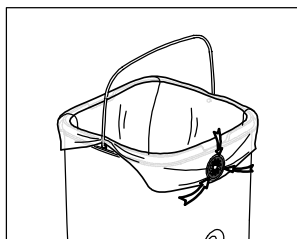


### Фиксирование крышки при смене мешка



Чтобы избежать падения крышки, извлекайте ведро-вкладыш из корпуса бака внимательно и осторожно.

Для безопасного крепления снятой крышки на корпусе бака зафиксируйте крышку с помощью скобы на отверстии для перемещения бака на его задней стороне (как показано стрелкой).

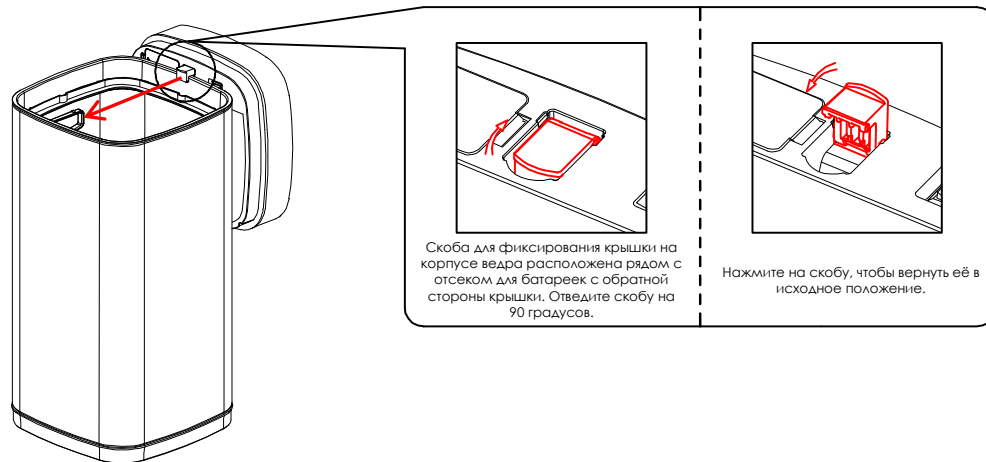


Скоба для фиксирования крышки на корпусе ведра расположена рядом с отсеком для батареек с обратной стороны крышки. Отведите скобу на 90 градусов.

Нажмите на скобу, чтобы вернуть её в исходное положение.

После смены мешка, перед установкой крышки бака на место, верните скобу в исходное положение.

### Отверстия для слива

На случай попадания в бак жидкости предусмотрены сливные отверстия в нижней задней части.

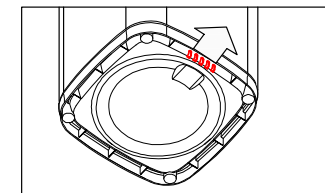

### Устранение неисправностей

#### 1. Отсутствует световая индикация

Убедитесь, что батарейки установлены правильно. Если необходимо, переустановите их.

#### 2. Датчик открывания крышки не реагирует

Возможно, подвижная крышка была принудительно закрыта в **Ручном режиме**. Нажмите кнопку **CLOSE (ЗАКРЫТЬ)** для сброса режимов.

#### 3. Мигание световой индикации случайным образом

Низкий уровень заряда батареек, замените их.

В НАЧАЛО