

Знак утверждения типа

5Ш8.816.003-06



Товарный знак

5Ш8.816.023-03



Знак соответствия

5Ш8.816.028-14



Знак соответствия

5Ш8.816.028-17



**МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И
МАНОВАКУУММЕТРЫ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ
ДМ 2005Сг1Ех, ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех**

Руководство по эксплуатации

5Ш0.283.311 РЭ

Инд. № подл.		Подпись и дата	
Взам. инв. №		Инд. № дубл.	
Подпись и дата			

1 Назначение

1.1 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ 2005Сг1Ех, ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех, (в дальнейшем - приборы) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" и имеют маркировку по взрывозащите - 1ExdПВТ4.

1.2 Приборы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13-99 и с гл.7.3. ПУЭ-86 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках классов 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, где возможно образование взрывоопасных смесей категории ПА и ПВ групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р 51330.19-99, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99.

1.3 По защищенности от воздействия окружающей среды приборы имеют исполнения:

- по устойчивости к атмосферным воздействиям - обыкновенное;
- по устойчивости к воздействию агрессивных сред - обыкновенное и защищённое от агрессивной среды (в дальнейшем - исполнение "Кс").

1.4 Контролируемые среды:

- неагрессивные некристаллизующиеся жидкости, газы и пары, в т.ч. кислород;
- углеводородный газ, водогазонефтяная эмульсия с содержанием сероводорода (H₂S) до 25 % объемных, водонефтяная эмульсия с содержанием сероводорода до 10 % объемных и неорганических солей (исполнение "Кс").

По требованию заказчика приборы выпускаются с обезжиренными внутренними полостями.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					5Ш0.283.311 РЭ			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Разработал		Шаталов			Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие Руководство по эксплуатации	Литера	Лист	Листов
Проверил		Окунева				A	2	15
Н. контр.		Савенкова			ОАО "Манотомь"			
Утвердил		Везнер						

2 Технические данные

2.1 Диапазон показаний приборов:

ДМ2005Сг1Ех – от 0 до 100; 160; 250; 400; 600 кПа (от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6 кгс/см²);

– от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа (от 0 до 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см²);

ДВ2005Сг1Ех – от минус 100 до 0 кПа (от минус 1 до 0 кгс/см²);

ДА2005Сг1Ех – от минус 100 до 60; 150; 300; 500 кПа (от минус 1 до 0,6; 1,5; 3; 5 кгс/см²);

– от минус 0,1 до 0,9; 1,5; 2,4 МПа (от минус 1 до 9; 15; 24 кгс/см²).

Примечание – Приборы в единицах измерения кПа и МПа выпускаются по заказу потребителя.

2.2 Класс точности приборов – 1,5.

2.3 Диапазон измерений избыточного давления – от 0 до 75 % диапазона показаний; вакуумметрического давления – равен диапазону показаний.


Диапазон уставок приборов: от 5 до 95 % диапазона показаний – для диапазона измерений от 0 до 100 %; от 5 до 75 % диапазона показаний – для диапазона измерений от 0 до 75 %.

Минимальный диапазон уставок — 5 % диапазона показаний.

2.4 Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей исполнения V по ГОСТ 2405-88 со скользящими контактами является базовым. Сигнализирующее устройство может изготавливаться следующих исполнений:


III - два размыкающих контакта.

Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный.




IV - два замыкающих контакта.

Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий.




V - левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max).

Оба указателя синие.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.311 РЭ	Лист
											3

VI - левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max).



Оба указателя красные.

Примечание – При подаче давления в момент достижения стрелкой левого или правого указателя контакт размыкается (замыкается).

2.5 Параметры сигнализирующего устройства:

2.5.1 Напряжение внешних коммутируемых цепей:

380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220 В) - для цепей переменного тока;

220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110 В) - для цепей постоянного тока.

Отклонение напряжения от номинального значения должно быть от плюс 10 до минус 15 %.

Частота переменного тока - (50 ± 1) Гц.

2.5.2 Разрывная мощность контактов и значение коммутируемого тока для сигнализирующего устройства:

со скользящими контактами -10 Вт постоянного и 20 В•А переменного тока, сила тока от 0,02 до 0,5 А;

с магнитным поджатием контактов -30 Вт постоянного и 50 В•А переменного тока, сила тока от 0,01 до 1 А.

2.6 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства:

$\pm 2,5$ % - для приборов со скользящими контактами сигнализирующего устройства;

± 4 % - для приборов с магнитным поджатием контактов сигнализирующего устройства.

2.7 Приборы имеют исполнение У категории 3 по ГОСТ 15150-69, устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.8 Приборы устойчивы к воздействию вибрации с частотой (5 – 35) Гц, амплитудой смещения 0,35 мм.

2.9 По защищенности от проникновения твердых частиц, пыли и воды приборы изготавливаются в исполнении IP40. Степень защиты вводного отделения приборов от внешних воздействий IP54.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					5Ш0.283.311 РЭ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

2.10 Габаритные и присоединительные размеры приборов должны соответствовать указанным в приложении А.

3 Обеспечение взрывозащищенности

3.1 Взрывозащищенность приборов достигается за счет заключения электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва внутри корпуса и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.

3.2 Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой взрывозащиты. На чертеже (приложение В) показаны сопряжения деталей, обеспечивающих щелевую взрывозащиту. Эти сопряжения обозначены словом "Взрыв" с указанием допускаемых по действующим государственным стандартам параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минимальной длины щелей, шероховатости поверхностей прилегания, образующих взрывонепроницаемые щели.

3.3 Прочность взрывонепроницаемой оболочки проверяется при изготовлении входящих в нее деталей гидравлическим давлением (приложение В - корпус 4, основание 5, крышка 7).

3.4 Взрывонепроницаемость ввода проводов достигается путем уплотнения их резиновым уплотнительным кольцом 11- приложение В. Все винты и гайки, крепящие детали со взрывозащитными поверхностями, предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб. Головки наружных крепежных болтов можно отвернуть только при помощи торцового ключа ввиду того, что они утоплены в специальные углубления.

4 Указание мер безопасности

4.1 К монтажу и эксплуатации приборов должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж.

4.2 При монтаже и эксплуатации приборов необходимо соблюдать правила, изложенные в документах:

- "Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для

Инт. № подл.	Подпись и дата
Инт. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.311 РЭ	Лист
						5

предприятий и организаций машиностроения", разделы X, XV;

- "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей";
- ГОСТ Р 51330.16-99; ГОСТ Р 52350.14-2006; ГОСТ Р 52350.17-2006;
- "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ Р М-016-2001/РД 153-34.0-03.150-00.

4.3 При эксплуатации корпус приборов должен быть заземлен. Размещение приборов при монтаже должно обеспечивать удобство заземления и периодическую его проверку.

4.4 При всех работах с приборами необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности:

- перед каждым включением прибора необходимо проверить его заземление и исправность предохранителей в системе потребителя;
- устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение приборов от магистралей должно производиться только при полном отсутствии давления и при отключении электрического питания.

4.5 Изоляция электрических цепей приборов относительно корпуса и между собой при номинальном напряжении цепи 380 В должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (50 ± 2) Гц при нормальных условиях испытаний – 2,0 кВ и при верхнем значении относительной влажности – 1,5 кВ.

4.6 Минимально допускаемое электрическое сопротивление изоляции цепей должно быть:

20 МОм - при температуре окружающего воздуха $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %;

5 МОм - при температуре окружающего воздуха 60°C и относительной влажности от 30 до 80 %;

1 МОм - при температуре окружающего воздуха 35°C и относительной влажности до 98 %.

4.7 Приборы, предназначенные для измерения давления кислорода, должны быть проверены на отсутствие масла в измерительной полости прибора.

4.8 Категорически запрещается нагружать приборы давлением, превышаю-

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					5Ш0.283.311 РЭ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

щим их верхние значения диапазона показаний, а также резко повышать и понижать давление.

4.9 Приборы должны эксплуатироваться в системах, давление измеряемой среды в которых изменяется со скоростью не более 10 % диапазона показаний в секунду.

5 Хранение и монтаж

5.1 Упакованные приборы должны храниться в закрытых неотопливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.

5.2 Монтаж и эксплуатация приборов должны производиться в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок", "Инструкцией по монтажу электрооборудования взрывоопасных установок" и настоящим руководством по эксплуатации.

5.3 Присоединение приборов к магистрали должно производиться с помощью подводящих трубопроводов и накидных гаек. При наворачивании накидных гаек штуцер манометра необходимо поддерживать гаечным ключом.

5.4 В качестве уплотнения в месте соединения приборов с подводящей давление магистралью необходимо применять прокладки из кожи, свинца, мягкой меди или фибры.

5.5 Подключение приборов к электрической цепи производится четырехжильным кабелем сечением от 6 до 12 мм, согласно схеме внешних соединений (приложение Б). Одна жила кабеля служит для заземления. Сечение жил кабеля должно быть не менее 0,35 мм². Электрическая цепь при подключении должна быть обесточена.

5.6 Установка указателей 1 и 2 (приложение В) на требуемые отметки шкалы осуществляется от руки путем утапливания и вращения кнопки в узле настройки, укрепленном на стекле, с помощью отвертки.

При необходимости, углубление в узле настройки после установки указателей заполняется и пломбируется.

Инв № подл.	Подпись и дата
Взам. инв №	Инв № дубл.
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.311 РЭ	Лист
						7

5.7 Подвод проводов осуществляется через нажимной фланец 10 (приложение В).

5.8 Перед монтажом и систематически в процессе эксплуатации приборы следует подвергать осмотру. При этом необходимо обратить внимание:

- на целостность корпуса, стекла, отсутствие на них вмятин, трещин, коррозии и других повреждений;
- на наличие всех крепящих элементов (винты, гайки, шайбы), их затяжку;
- на наличие средств уплотнения;
- на наличие знаков взрывозащиты;
- на наличие и состояние заземляющего устройства.

Примечание — Осмотр производить при отключенном от цепи кабеле.

Периодичность профилактических осмотров приборов устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже 1 раза в 3 месяца.

5.9 Электрический монтаж приборов (приложение В) производится в следующем порядке:

а) вывернуть болты 6 торцевым ключом, отсоединить крышку 7;

б) вывернуть болты 9, сняв нажимной фланец 10, удалить уплотнительное кольцо 11;

в) на дне уплотнительного кольца выполнить отверстие диаметром 8 или 12 мм, в зависимости от диаметра вводного кабеля;

г) пропустить кабель через нажимной фланец 10, уплотнительное кольцо 11 и закрепить жилы кабеля на соответствующий контакт клеммной колодки и внутреннего заземления, согласно приложению Б;

д) уплотнить кабельный ввод, затянув нажимной фланец 10 болтами 9.

Ввод кабеля в клеммную камеру должен быть таким, чтобы при поджатии уплотнительного кольца нажимным фланцем, наружная оболочка кабеля выступала внутрь камеры на длину не менее 3 мм.

Уплотнение кабеля должно быть выполнено самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства.

Применение уплотнительных колец, изготовленных на месте монтажа с от-

Инт. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Инт. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.311 РЭ	Лист
						8

ступлением от рабочего чертежа завода-изготовителя приборов, не допускается;

е) присоединить крышку 7 к корпусу, обратив внимание на наличие пружинных шайб и равномерную затяжку болтов;

ж) присоединить заземляющий проводник к наружному заземлению при помощи болта 3. После присоединения заземляющего проводника, место присоединения должно быть тщательно защищено и предохранено от коррозии путём нанесения слоя консистентной смазки.

5.10 Подсоединение кабеля к прибору производится двумя способами: через металлическую трубу, заканчивающуюся наружной резьбой G3/4-В или без трубы (хомутами – вариант I приложение В).

5.11 По окончании монтажа необходимо проверить сопротивление изоляции и сопротивление заземления.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.311 РЭ	Лист
											9

6 Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 1

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Стрелка прибора стоит неподвижно как при понижении давления так и при его повышении	Засорился канал штуцера или подводящая давление магистраль	Прочистить канал штуцера, сняв прибор с объекта. Продуть магистраль сжатым воздухом
Прибор «не держит» давление	Недостаточная герметичность соединения прибора с местом отбора давления	Сменить прокладку между штуцером и посадочным местом
Показывающая стрелка движется неравномерно (скачком)	Показывающая стрелка задевает за циферблат или за указатели	Выправить стрелку
Нет сигнала "максимум" или "минимум" или нет обоих сигналов	Неисправность подводящего ток кабеля или места соединения кабеля с клеммной колодкой. Неисправность электроконтактного механизма	Устранить неисправность и проверить напряжение на клеммной колодке. Отремонтировать электроконтактный механизм

Ремонт и устранение неисправностей приборов может производиться в соответствии с РД 16.407-95, ГОСТ Р 51330.18-99 специализированными предприятиями, зарегистрированными в органах Госгортехнадзора, соответственно оборудованными и имеющими на то разрешение вышестоящей организации.

После ремонта приборы подлежат поверке. Поверка приборов в процессе эксплуатации проводится в соответствии с МИ 2124-90.

Межповерочный интервал - два года.




Инт. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инт. № дубл.
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.311 РЭ	Лист
						10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Приложение А


Габаритные и присоединительные размеры приборов
 ДМ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех, ДВ 2005Сг1Ех

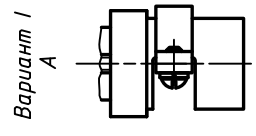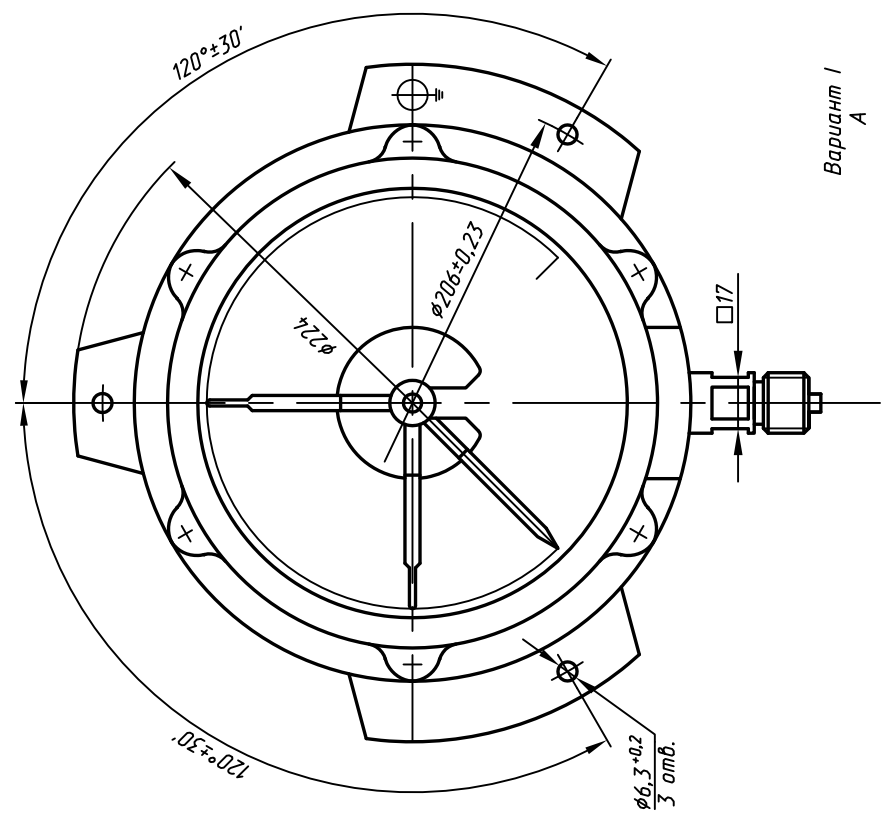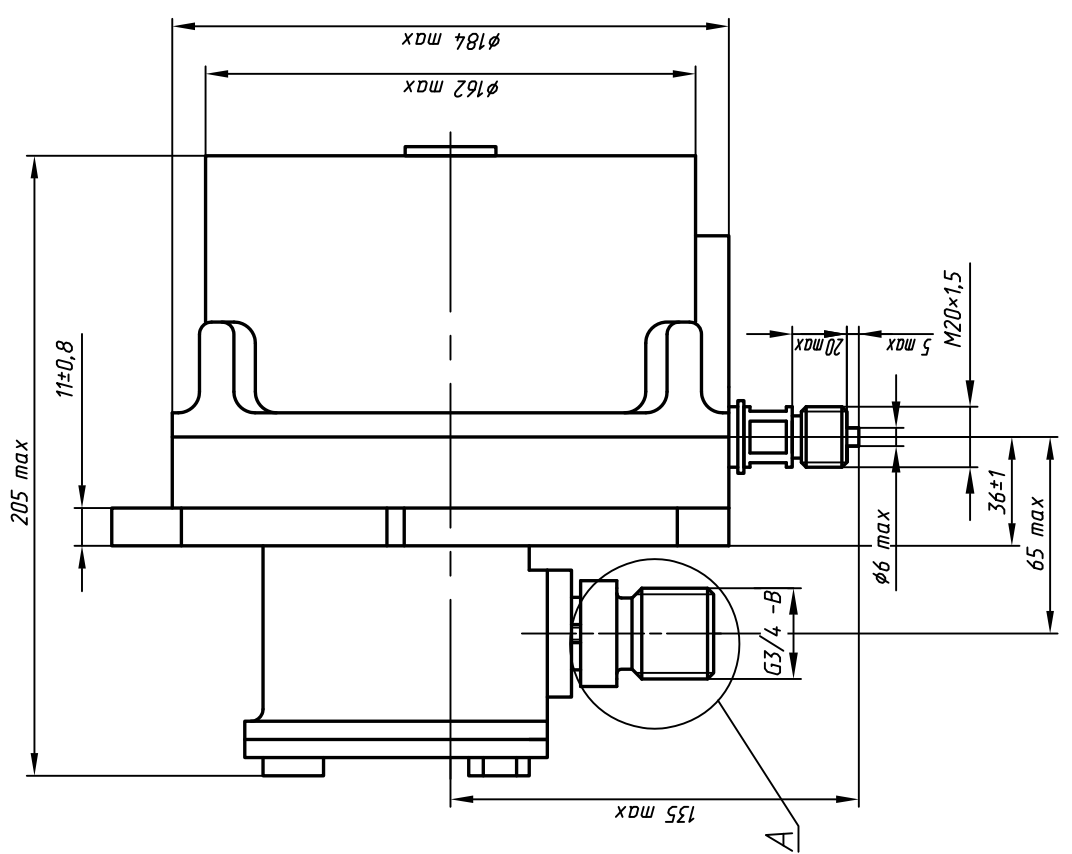

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

5Ш0.283.311 РЭ

СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИБОРОВ

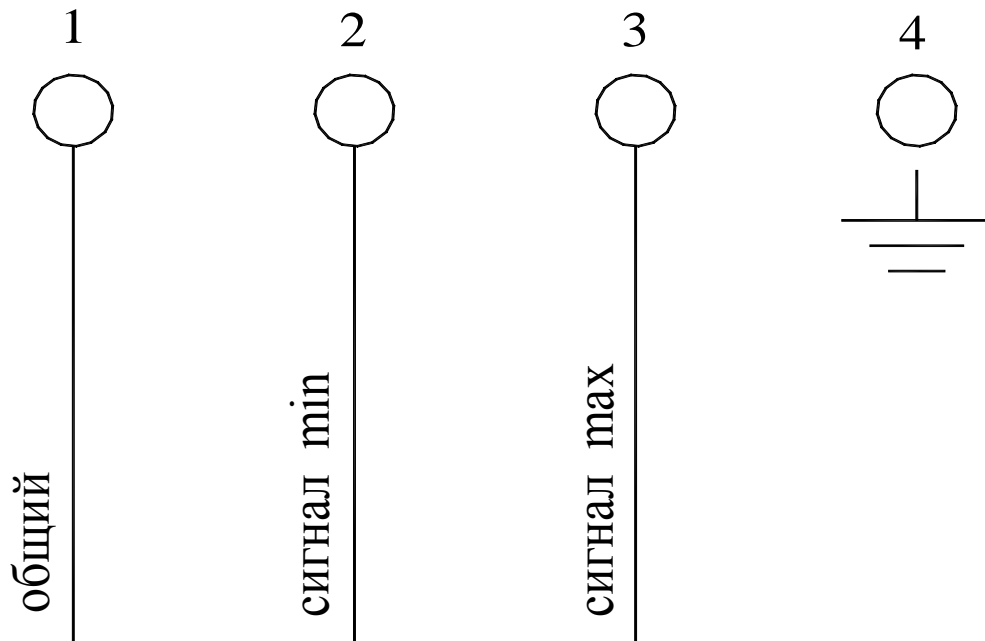

Инв. № подл.	Подпись и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	5Ш0.283.311 РЭ	Лист
							13
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата			

Приложение В
Чертеж средств взрывозащиты
для ДМ 2005Сг1Ех, ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех





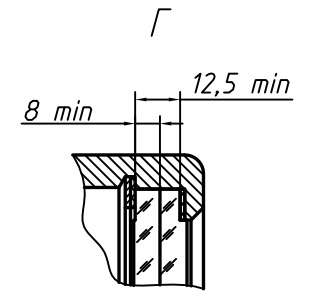


Рисунок В.2
Остальное - см. рис. В.1

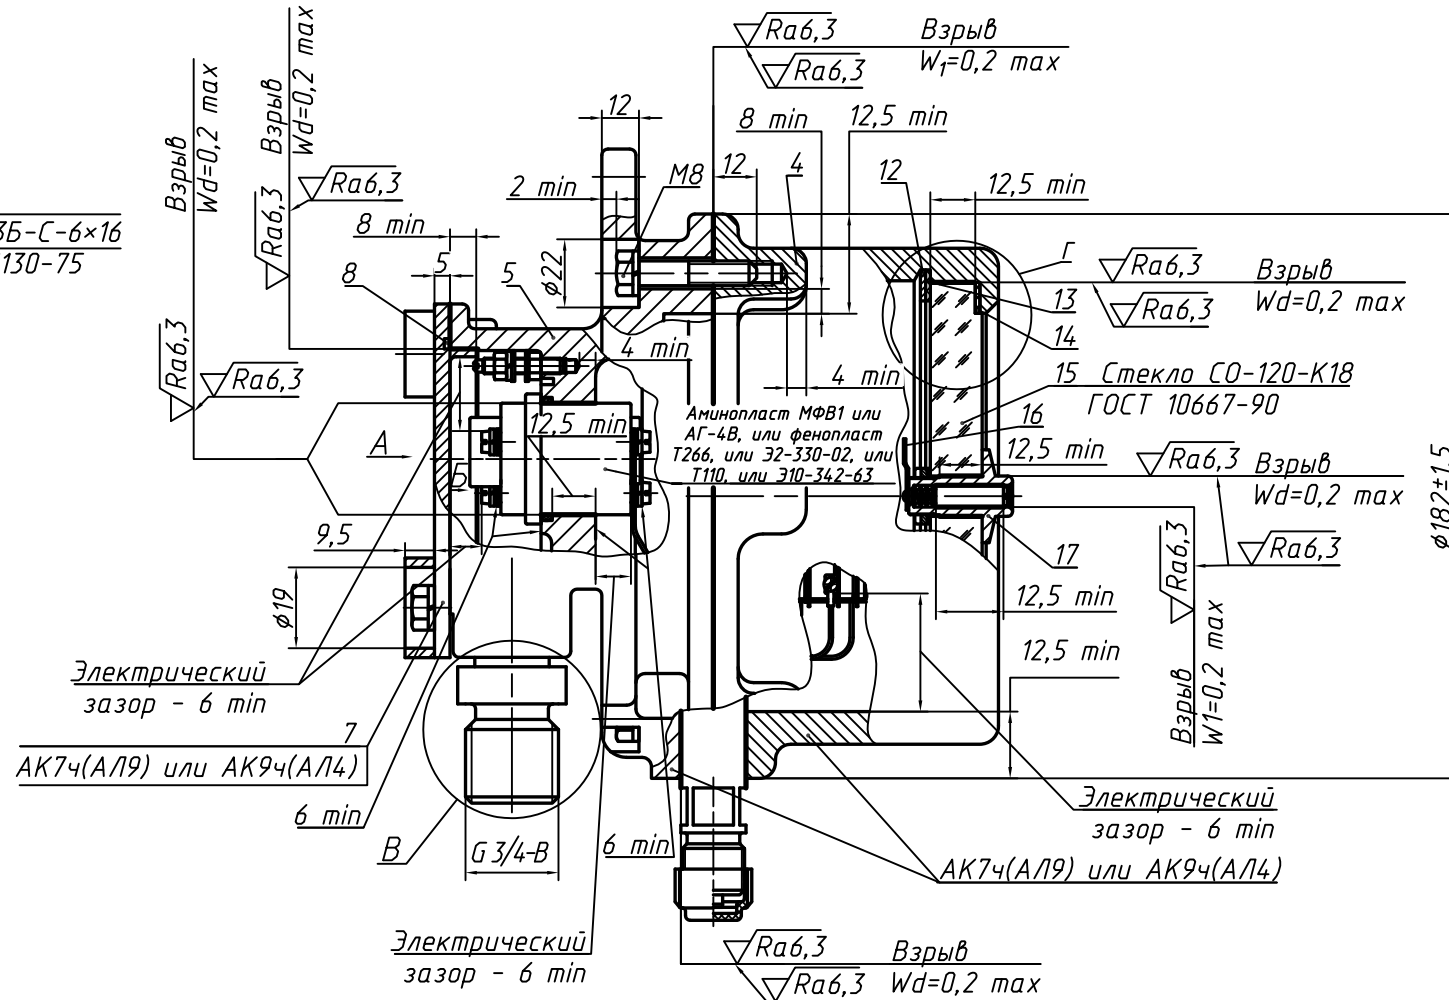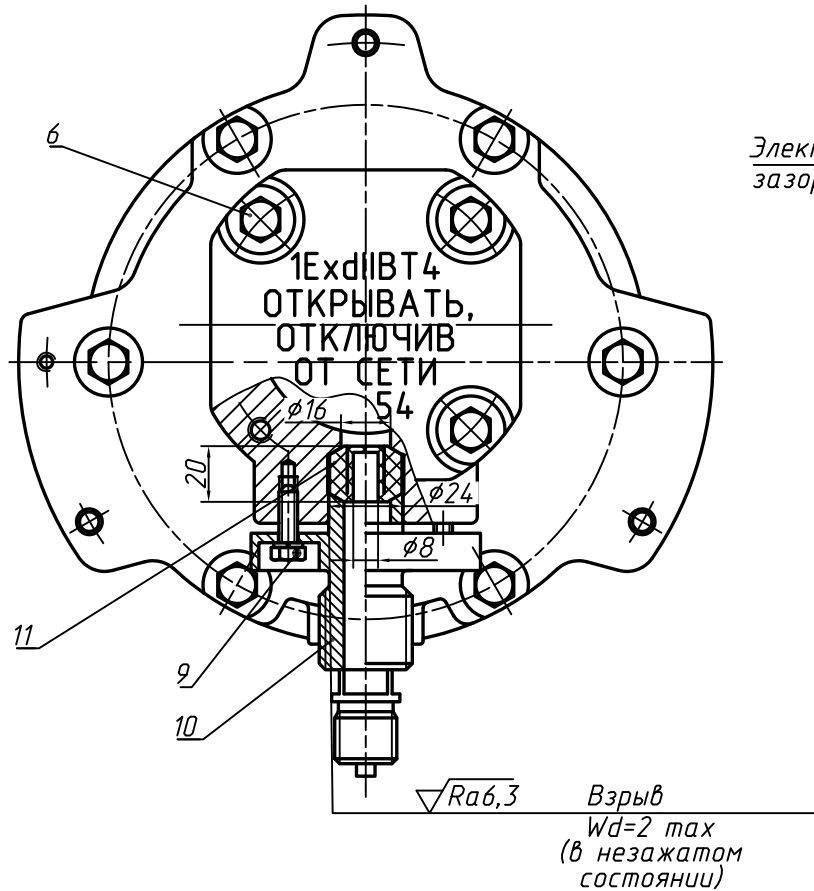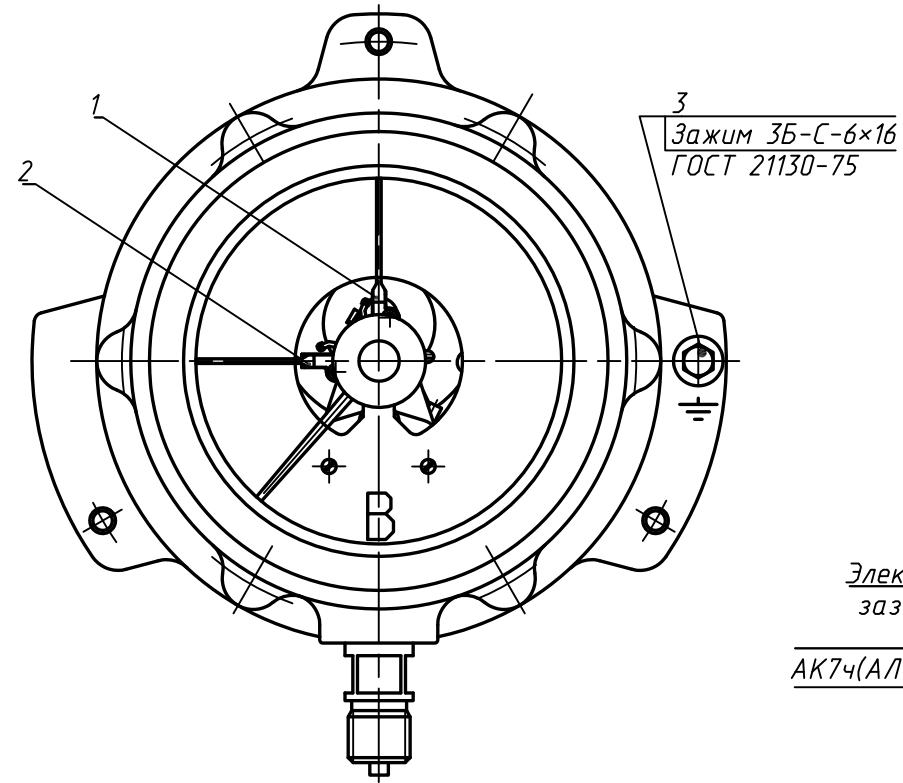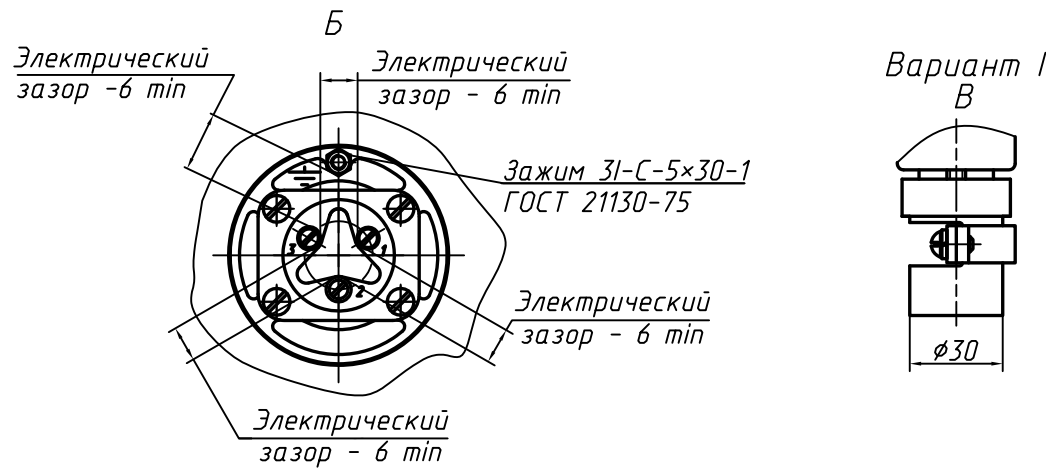

- 1,2 - указатели, 3 - болт заземления, 4 - корпус,
5 - основание, 6 - болт, 7 - крышка, 8 - прокладка,
9 - болт, 10 - нажимной фланец, 11 - уплотнительное кольцо,
12 - кольцо, 13,14 - прокладка, 15 - стекло, 16 - поводок,
17 - кнопка

Рисунок В.1

- Свободный объем аппаратного отделения - 1200 см³, вводного отделения - 80 см³.
- Давление гидравлического испытания оболочки аппаратного отделения - 0,8 МПа, вводного отделения - 0,4 МПа.
- При сборке контролировать ширину щелей сопрягаемых деталей, которые не должны превышать указанных на чертеже "Взрыв".
- На взрывозащитных поверхностях раковины и механические повреждения не допускаются.
- Минимальная ширина щели между основанием и корпусом 0,05 мм. Допускается уменьшение ширины щели до 0 на длине дуги (25-30) % окружности $\phi 182 \pm 1,5$.
- Знаки маркировки взрывозащиты и предупредительная надпись выполнены по ОСТ 160.800.484-77.

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата.