

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

ОКП 49 8112

**ЗАМОК
ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ
4 класса типа ЗВ8**

модель ЗВ8 240.0.1/18

**ЗВ8 240/18 ДЗ РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



СЛ 34

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок врезной сувальдный типа ЗВ8 с дополнительной защитой от разрушающих и неразрушающих методов вскрытия предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.

1.2. Замок сертифицирован на 4 класс по ГОСТ 5089-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	18
2.2. Максимальный ход засова, мм	40
2.3. Габаритные размеры, мм	220x139x30
2.4. Масса замка, кг	1,9

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	5
3*	Планка запорная	1
4*	Накладка	1
5*	Накладка внутренняя	1
6	Руководство по эксплуатации	1
7	Упаковка	1

*Комплекуются по отдельному заказу.

4. УСТРОЙСТВО ЗАМКА

4.1. Внешний вид и установочные размеры замка показаны на рис.1, 2.

4.2. Замок запирается на два полных оборота ключа.

4.3. В замке 10 сувальд расположенных с обеих сторон ригельной планки, что значительно затрудняет вскрытие замка манипуляционными методами.

5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

5.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстие для ключа, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова (см. рис.2).

5.2. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную поз.3 на дверную коробку. Зазор между торцом замка и дверной коробкой (запорной планкой) не должен превышать 3 мм.

5.3. Установить накладки поз.4, 5. Накладка поз.5 устанавливается на дверь с внутренней стороны.

5.4. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

5.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

5.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

5.7. Планка запорная, комплект накладок – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок врезной сувальдный модели
ЗВ8 240.0.1/18 соответствует ГОСТ Р
52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ
538-2001 и признан годным для эксплу-
атации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

7.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____ Штамп торгующей организации _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42
тел.(495) 521-45-03, 529-57-27.

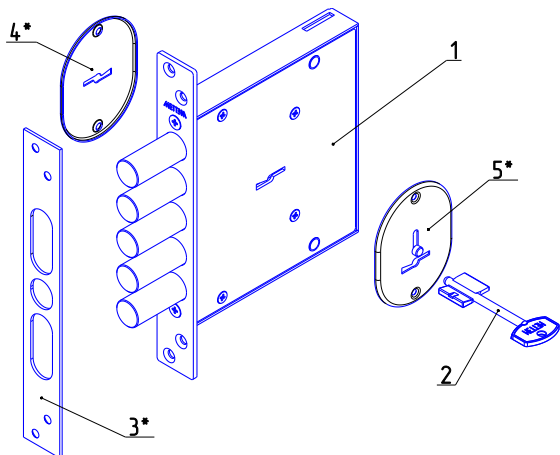


Рис.1

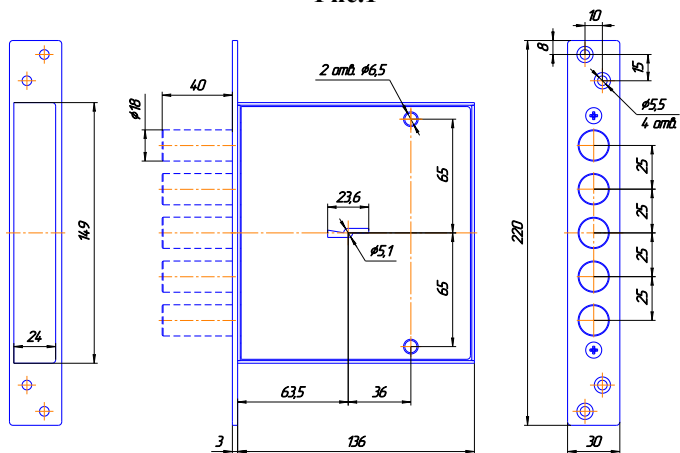


Рис.2