


# 100: 1 分压板接线说明

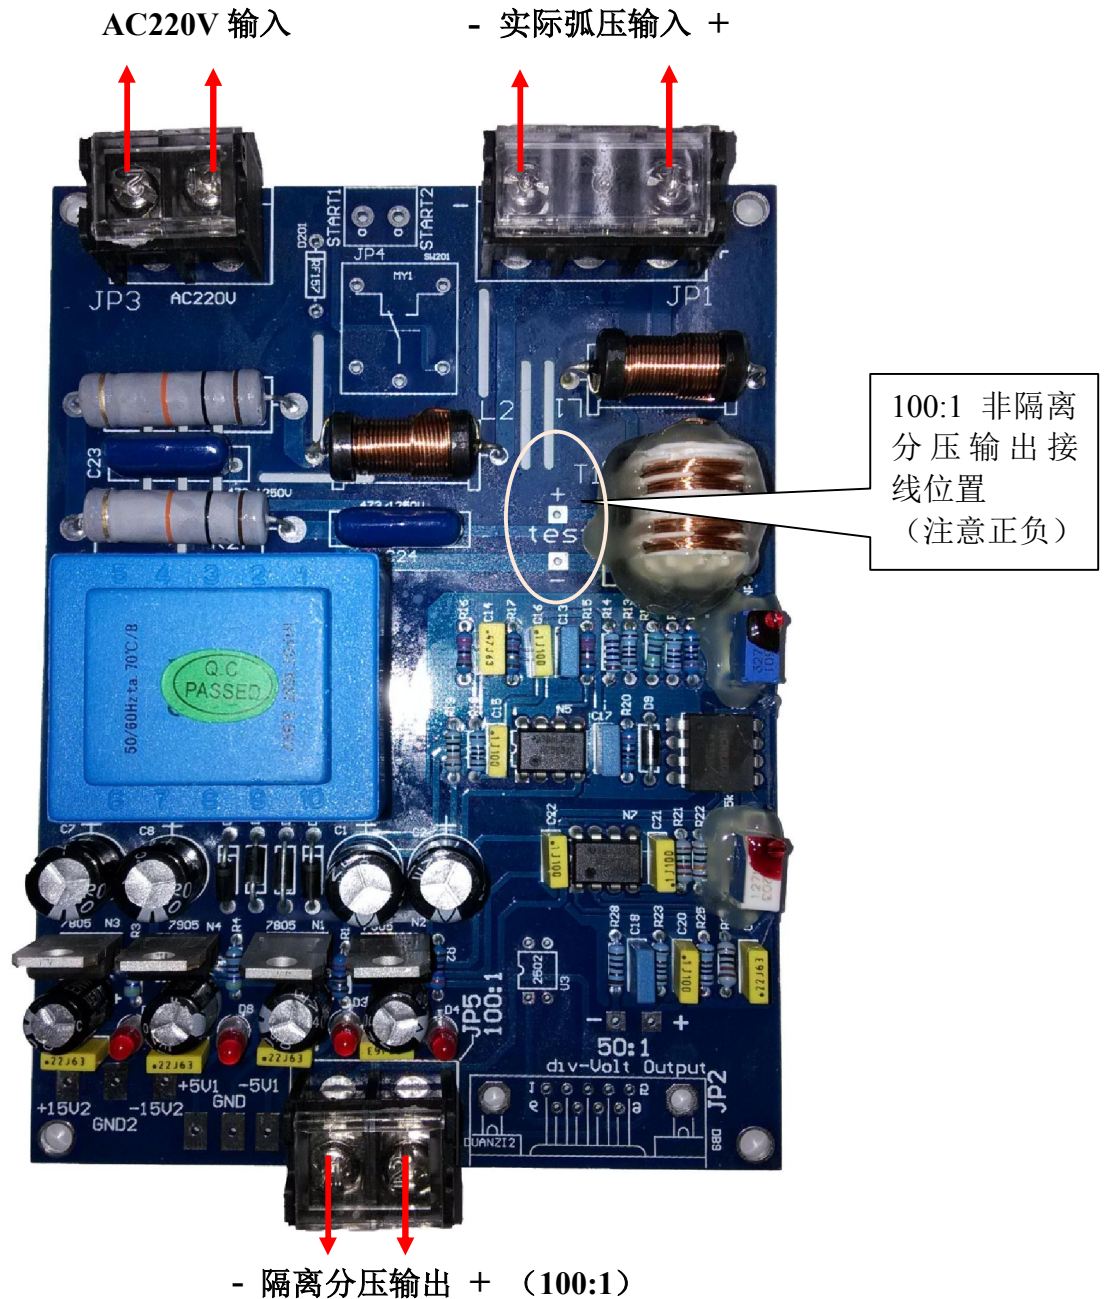

## 注意:

- 1、注意接入到调高器的分压信号正负，如果极性接反，则自动调高无效。
- 2、接触式引弧的等离子必要时可使用非隔离分压，一般使用隔离分压。
- 3、高频引弧的等离子只能使用隔离分压，不可采用非隔离分压方式。
- 4、使用国产等离子电源时，实际弧压采样值应该取等离子整流输出位置，不能直接接到电极和工件，因为该位置在引弧时有很严重的高频干扰。如果采用非隔离分压输出，可不接 AC220V 电源，采用隔离分压输出时，必须接 AC220V 电源。