

Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Neostart 620 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **20Ач до 1350Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.

ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

Le Neostart 620 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от **45Ач до 200Ач** на 12 и 24В.


Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.

- Отделение для зажимов и кабелей
- Колеса и ручки для облегчения переноса
- Алюминиевая обмотка
- Кабели Ø 16мм² Медь, для красного и 1.8м для черного.
- Зажимы из латуны
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр

P max зарядки = 1600Вт

P max запуска = 10 кВт

ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

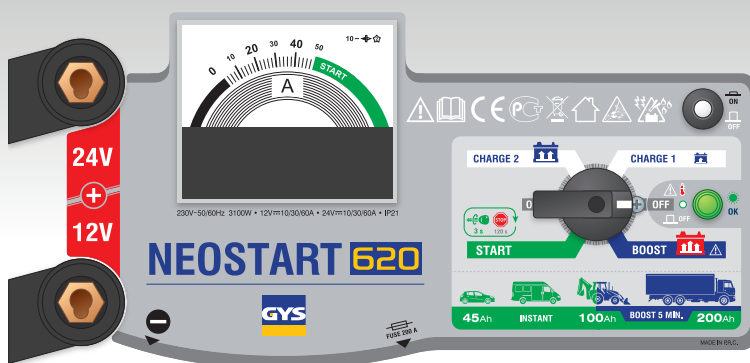

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I1 | 3100W | 12-24B | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | EFFICACE / RMS | MOYEN / AVERAGE | POS. MANUAL | START | | Fuse | IP | cm | kg |
|---------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------|-------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | A 1V/C | A 0V/C | | | | |
| 230B | 16A | 3100W | 12-24B | 20>1350 | Ah | 3 | 90A | 60A | • | 360A | 620A | 200A | IP 21 | 47x32x27 | 24 kg |