




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА СН 888

### Комплект деталей

- ① - пятилучие - 1 шт
  - ② - ролики - 5 шт
  - ③ - газпатрон - 1 шт
  - ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт  
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
  - ⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт
  - ⑥ - металлическая площадка - 1 шт  
с рычагом подъема ⑩ и винта ⑪
  - ⑦ - спинка - 1 шт
  - ⑧ - сидение - 1 шт
  - ⑨ - подлокотники - 2 шт
- \*Упаковка с заглушками для подлокотников-1шт

1. В пятилучия ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤,

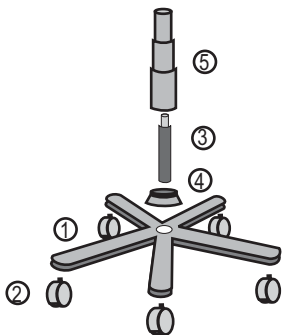

2. К сидению ⑧ приложить подлокотники ⑨ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой №3, как показано на рисунке.



3. Положить спинку ⑦ на сидение ⑧ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.



4. Поднять спинку ⑦ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. К сидению ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (рычаг подъема должен находиться под правой рукой).



6. Сидение установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена



### Инструкция по использованию кресла

Высоту сидения регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.  
Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.  
Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

### Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.  
Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.  
Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев

### ВНИМАНИЕ

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.  
Срок службы 5 лет

