

# AGGIO

*Prado*



# Модульная коляска AGIO Prado



Инструкция по эксплуатации.  
Адаптирована для России.

Сделано по Европейским стандартам.

Название: коляска детская  
комбинированная.  
Торговая марка „AGIO”.  
Модель: Prado



**ВНИМАНИЕ:** Несоблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью Вашего ребенка.  
Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски.

Это изделие предназначено для детей от 0 месяцев до 20 кг (в соответствии с европейской нормой EN 1888)

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Чтобы предотвратить несчастные случаи, сборку, разборку и регулировку коляски производите на безопасном расстоянии от ребенка.
- Перед тем как монтировать изделие, убедитесь, что ни один из его компонентов не был поврежден во время транспортировки. В противном случае, изделие не подлежит эксплуатации, и его нужно убрать в недоступное для детей место.
- Ради безопасности Вашего ребёнка снимите и удалите все полиэтиленовые мешки и другие элементы упаковки. Только после этого можно начать пользоваться коляской.
- Коляска должна быть использована тем количеством детей, на которое она была рассчитана.

- На одном сидении можно перевозить только одного ребёнка.
- Перед использованием коляски правильно закрепите и отрегулируйте все компоненты.
- Никогда не ставьте коляску вблизи лестниц или ступенек.
- Не засовывайте пальцы ни в какие механизмы изделия.
- На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена. В связи с этим никогда не оставляйте коляску, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.
- К использованию коляски приступайте только после того, как она была полностью открыта, а все блокирующие и предохранительные приспособления правильно установлены.
- Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски. Корзинка для продуктов рассчитана на 3 кг. Категорически запрещается превышать этот предел.
- Не вешайте вещи на ручку и не кладите их на капор коляска может опрокинуться.
- Нельзя бегать и кататься на коньках с коляской для новорожденных прогулочной коляской.
- Не поднимайте коляску вместе с ребенком и не спускайте коляску с ребенком по лестнице или эскалатору.
- Периодически контролируйте люльку и её компоненты на отсутствие следов повреждений и износа, распоротых швов и разрывов.

В частности, проверьте физическую и структурную целостность ручки для переноса люльки.

- Переносить малыша в люльке категорически запрещено! Ремни люльки предназначены для переноски самой люльки без ребёнка.
- Открытое пламя, радиаторы, камины, электрические и газовые печи, представляют собой источник опасности. Не оставляйте коляску рядом с ними.
- Убедитесь в том, что кабели, электрические провода и т.п. находятся вне зоны досягаемости ребёнка во избежание удара электрическим током.
- Не оставляйте малыша без присмотра в коляске, если поблизости находятся верёвки, шнуры, шторы и тому подобное. Ребёнок может дотянуться до них и запутаться, что может стать причиной удушья.
- Не разрешайте ребенку подниматься и стоять внутри коляски без Вашего внимания.
- Не разрешайте детям играть с коляской или виснуть на ней.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

- Пользователь должен регулярно обслуживать изделие.
- Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет его некоторых материалов.

- Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если Вы оставите её во влажном помещении, то на ней может образоваться плесень.
- Храните коляску в сухом месте.
- Если Вы брали с собой коляску на пляж, то по возвращении домой необходимо очистить шасси от песка и соли, а затем тщательно просушить его.
- Можно использовать нейтральное моющее средство, но ни в коем случае не растворители, аммиак или бензин.
- Если на металлические части попала вода, насухо вытрите их, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- На колесах не должно оставаться ни пыли, ни песка.
- Оси и втулки колес следует периодически очищать и смазывать смазкой, также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации.
- Фирма AGIO оставляет за собой право вносить изменения в любой компонент и/или обновлять его с технической или эстетической точки зрения, для того, чтобы улучшить качество и характеристики своей продукции.
- Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30 C с добавлением мягких моющих средств, без предварительного замачивания.

## ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЯСКИ



- 1 - Капюшон коляски
- 2 - Ручка для транспортировки
- 3 - Козырек от солнца и дождя
- 4 - Ручка для перевозки
- 5 - Тормоз на два колеса
- 6 - Корзина для покупок
- 7 - Смотровое окошко

---

### Размеры коляски:

внутренние размер люльки:  
(Г x Ш x Д) 24 x 37 x 76

### Размеры упаковки

короб коляски: 94 x 44 x 51  
короб шасси: 85 x 35 x 52

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАМЫ



- Прочная алюминиевая рама;
- Регулируемая по высоте ручка;
- Надувные колеса с подшипниками;
- Передние поворотные колеса с возможностью фиксации;
- Двойная амортизация;
- Вместительная закрытая корзина для покупок.
- Рама коляски доступна в трех цветовых решениях.



## РАСКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ КОЛЯСКИ.


Разложите шасси коляски поднятием ручки коляски вверх до момента фиксирования.

## ЛЮЛЬКА КОЛЯСКИ

1. Просторная люлька;
2. Жесткое дно;
3. Большой бесшумный регулируемый капюшон;
4. Удобная ручка для переноски в капюшоне;
5. Солнцезащитный козырек;
6. Регулируемый подголовник;



Рис - 1

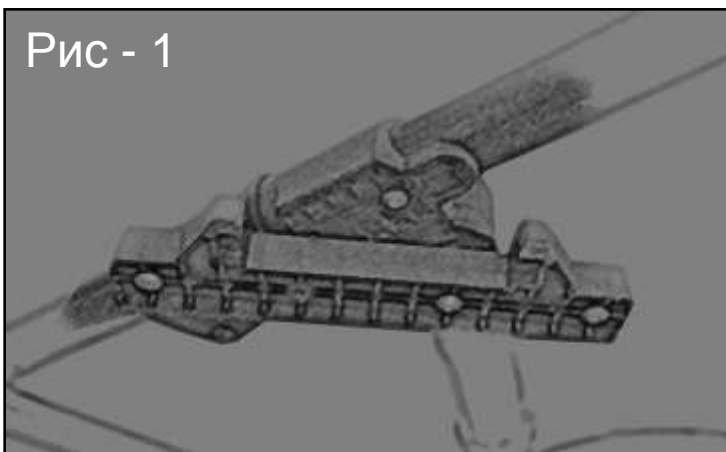

Для установки на раму, вставьте боковые крепления люльки в пазы – (рис-1)

Люльку коляски можно устанавливать в двух направлениях, по направлению движения и против него.


Перед началом использования коляски убедитесь в правильности установлении люльки. Для надежности попытайтесь потянуть люльку вверх за ручку в капюшоне коляски. Если одна из сторон болтается, то переустановите люльку.

**ВНИМАНИЕ!** Не складывать шасси коляски, если на нем установлена люлька, прогулочный блок или автокресло.



1. Внутренняя обивка люльки выполнена из натурального хлопка, ее можно стирать при  $t$  30С;

## РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА:

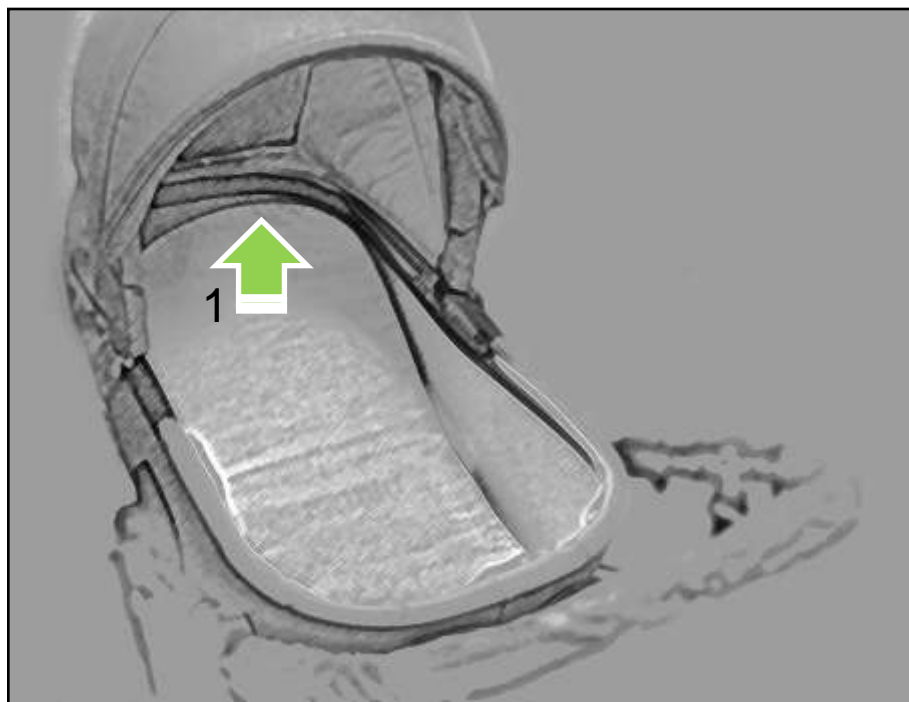

Установите подголовник (1) в требуемое положение , зафиксировав его с помощью упора.




Рис 2




Рис 3

Упор расположен в днище люльки.  
(рис-2, 3)

В капюшоне располагается большое смотровое окошко на молнии ( рис 4, 5)

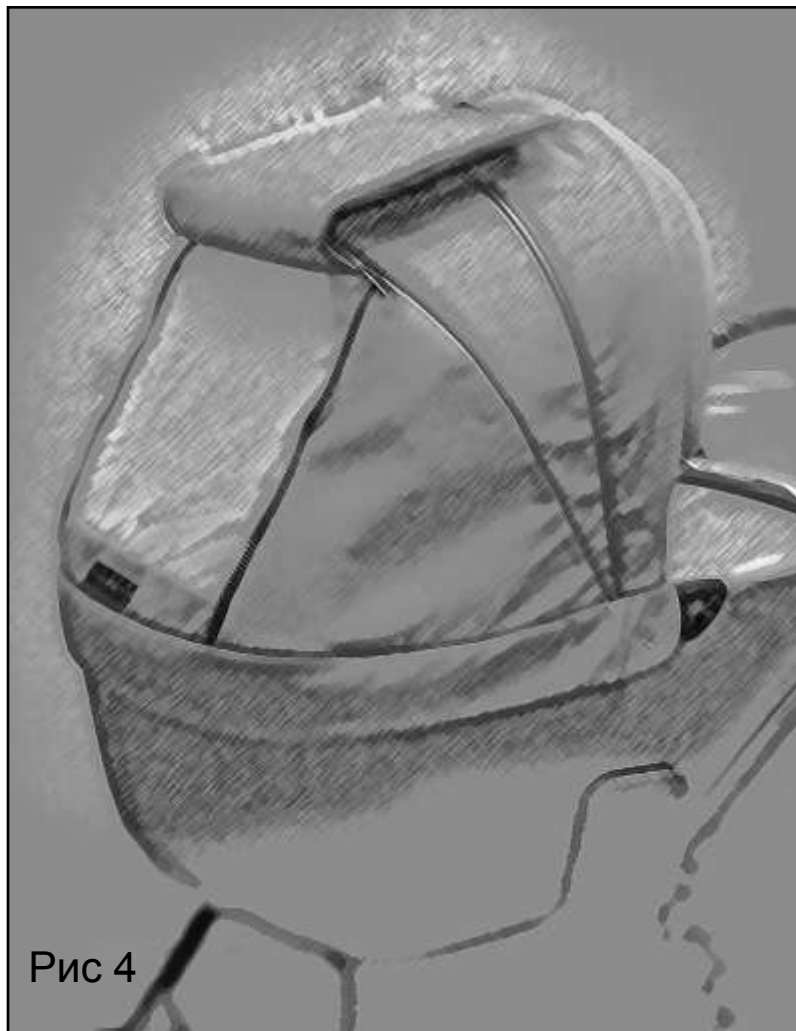

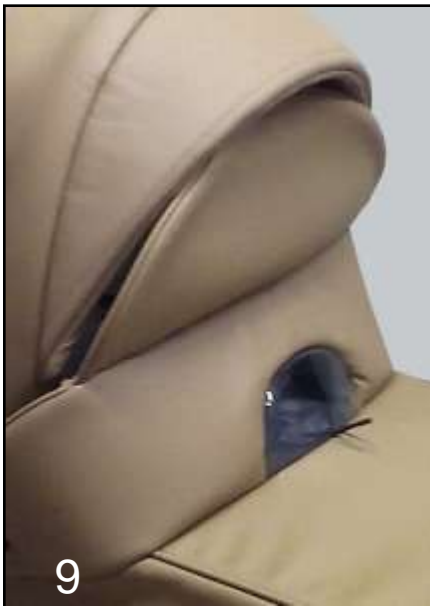

Козырек коляски (6), для защиты от дождя снега и солнца можно увеличить (7), или убрать совсем. Он легко заправляется во внутрь капюшона (8).

Небольшое смотровое окошко (9) имеется и у защитного отворота накидки на люльку (10)

Родительская ручка регулируется под рост родителя.



Для регулировки необходимо нажать клавиши на ручке (5 и 6 )  
Кнопки следует нажать одновременно, по обеим сторонам ручки, и  
придерживая их, отрегулировать ручку в удобное положение, и только  
потом отпустить кнопки

**ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь применять усилие при регулировке ручки по  
высоте, если кнопки не нажаты.

## ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК AGIO PRADO



- Объемный, регулируемый капюшон со смотровым окошком;
- Солнцезащитный козырек;
- Защитный поручень-бампер;
- Регулируемая подножка;
- 5-точечные ремни безопасности;
- Утепленный чехол на ножки;
- Регулируемая спинка до горизонтального положения

## ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК AGIO PRADO



Внешний вид и элементы прогулочного блока:

- 1 – ручка для перевозки
- 2 – защитный барьер
- 3 – подножка
- 4 – капюшон

- 5 – смотровое окошко
- 6 – защитный козырек
- 7 – чехол на ножки
- 8 – защита от ветра



## ПОДГОТОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки к эксплуатации прогулочного сидения следует:

- а) Снять люльку.
- б) Установите прогулочный блок.

Что бы установить прогулочный блок на раму, нужно чтобы боковые крепления, расположенные на основании сидения, вошли в пазы креплений по обеим сторонам рамы. Проверьте правильность и надежность крепления, сидение должно быть надежно зафиксировано. Чтобы снять прогулочный блок, нажмите освободите боковые крепления **(11)** и снимите сидение с рамы.




**1** - Прогулочный блок коляски, так же как и люльку, можно установить в двух направлениях. против хода движения и по ходу движения


**2** - Спинка прогулочного блока - регулируемая (до 170 градусов ); Просто наклоните спинку в желаемое положение. Для регулировки наклона, на задней стороне спинки расположена удобная ручка (12).

**Рекомендован для детей от 6 месяцев до 3-х лет;**


Если вы собираетесь использовать прогулочный блок раньше 6 месяцев, спинка должна быть установлена в горизонтальное положение.

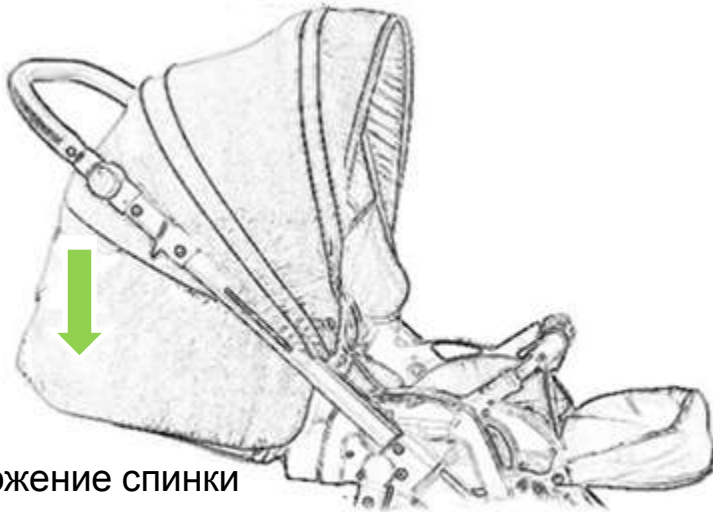

Положение спинки

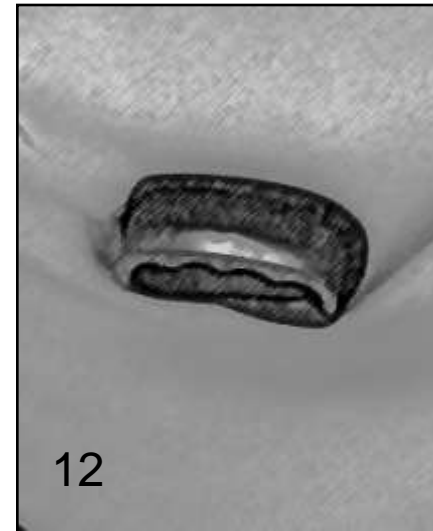


Подножка прогулочного блока регулируется; Ее можно установить в удобном положении.

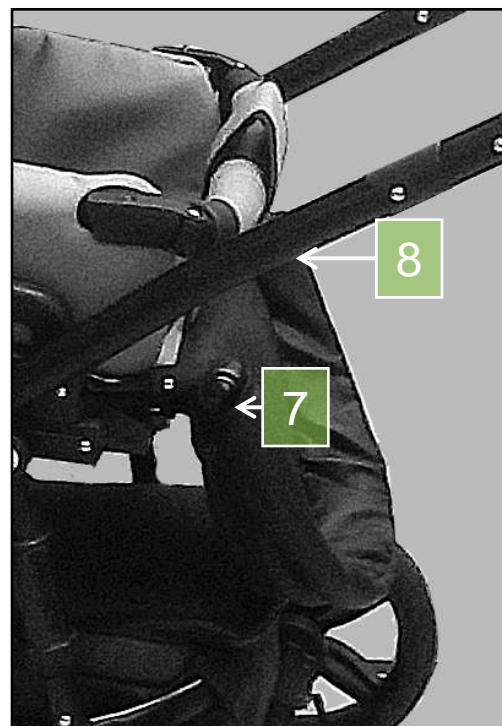

Для регулировки необходимо нажать клавиши подножки (8 и 7 )  
Кнопки следует нажать одновременно, по обеим сторонам подножки, и придерживая их, отрегулировать положение, и только потом отпустить кнопки

**ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь применять усилие при регулировке подножки, если кнопки не нажаты.

В капюшоне прогулочного блока расположено смотровое окошко на молнии.

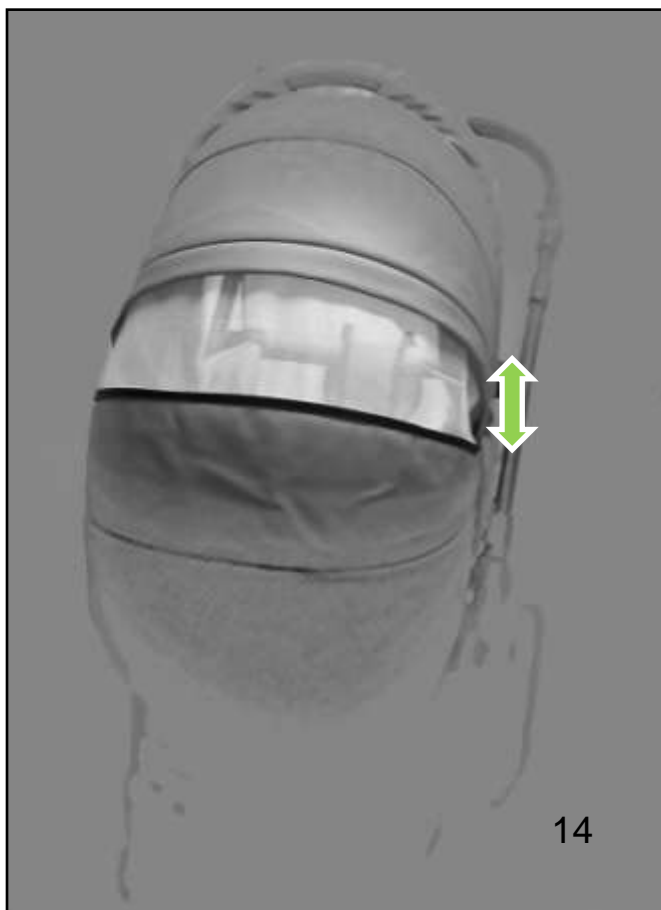


Окошко достаточно большое, со встроенной москитной сеткой. Благодаря ему вашему малышу не будет жарко в погожий летний денек. В закрытом состоянии окошко не заметно в капюшоне.



Смотровое окошко прогулочного блока. ( рисунок 14 – открыто, 15 – закрыто)

## БАМПЕР ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

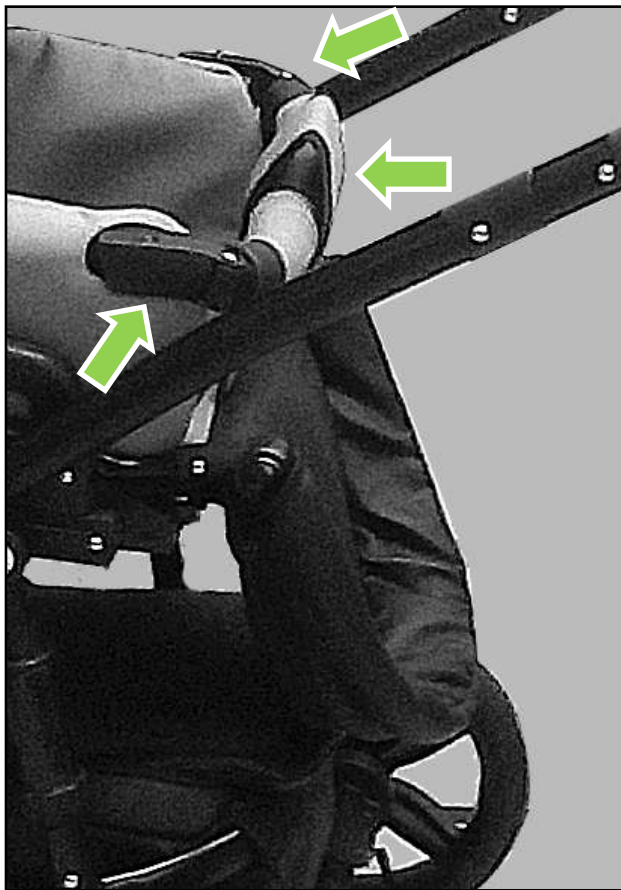

Для закрепления бампера следует установить его в нужном положении и месте на Прогулочном блоке коляски, и защелкнуть удерживающие клипсы.  
Для снятия бампера, следует отжать удерживающие клипсы в сторону и потянуть бампер на себя.

**ВНИМАНИЕ!** Всегда в коляске используйте бампер вместе с защитными ремнями безопасности.

**ВНИМАНИЕ!** При установке или демонтаже бампера внимательно следите за ребенком, чтобы части тела ребенка не попали в места креплений и не причинили ему вреда.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ



Прогулочный блок коляски оснащен 5 точечными ремнями безопасности.

После посадки ребенка на прогулочное сиденье коляски следует пристегнуть ребенка, защелкивая рычаги в замок, затем натянуть ремни в пряжках. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите кнопки, блокирующие ремни в замке, и выньте их наружу.

**ВНИМАНИЕ!** Всегда в коляске используйте бампер вместе с защитными ремнями безопасности.

**ВНИМАНИЕ!** Для безопасности ребенка, всегда пристегивайте его ремнями безопасности.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ КОЛЯСКИ



- 1 - Люлька (для новорожденного)
- 2 - Шасси
- 3 - Прогулочный блок
- 4 - Чехлом на ножки;
- 5 - Корзина для покупок;
- 6 - Сумка-рюкзак;
- 7 - Дождевик;
- 8 - Москитная сетка.



## СУМКА - РЮКЗАК



Коляска оснащена практичной сумкой, которую можно крепить на ручку коляски.



**ВНИМАНИЕ!** Любой груз, прикрепленный к ручке коляски может привести к потере устойчивости. Не перегружайте сумку!



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН - № \_\_\_\_\_

ИЗДЕЛИЕ \_\_\_\_\_ МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ Г.

ФИРМА ПРОДАВЕЦ \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_ ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_

Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае предъявления правильно заполненного гарантийного талона. Без предъявления данного талона или при неправильном его заполнении претензии по качеству изделий не принимаются, и сервисное обслуживание не производится.

1. На приобретенный товар устанавливается гарантия 6 месяцев со дня покупки.
2. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
3. Претензии могут быть предъявлены в авторизованный сервисный центр при предоставлении гарантийного талона и документов, подтверждающих приобретение, либо по месту приобретения.
4. Устранение брака, образовавшегося по вине производителя, проводится в срок до 21 рабочего дня с момента доставки коляски в гарантийную мастерскую.
5. Гарантия не распространяется если:

- коляска использовалась с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежном обращении;
  - при механическом повреждении изделия в результате удара или падения;
  - при естественном износе отдельных элементов (шин, колес, камер, втулок колес, пластиковых и матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
  - при движении коляски по ровной поверхности имеется отклонение шасси от «линии траектории» в ту или иную сторону не превышающую 30 см на каждые 5 метров пройденного пути.
  - при термических повреждениях, воздействия химически активной среды, инородных красителей;
  - при смене оттенков тканей от прямых солнечных лучей и климатических осадков;
  - при потере мелких элементов комплектации;
  - при ремонте изделия, выполненного не уполномоченными на это лицами;
- Гарантия не распространяется на текстильные части коляски.

**Наш адрес:** Москва, ул. Сельскохозяйственная 64