


# Dimplex

Cellini

Камин Opti-V

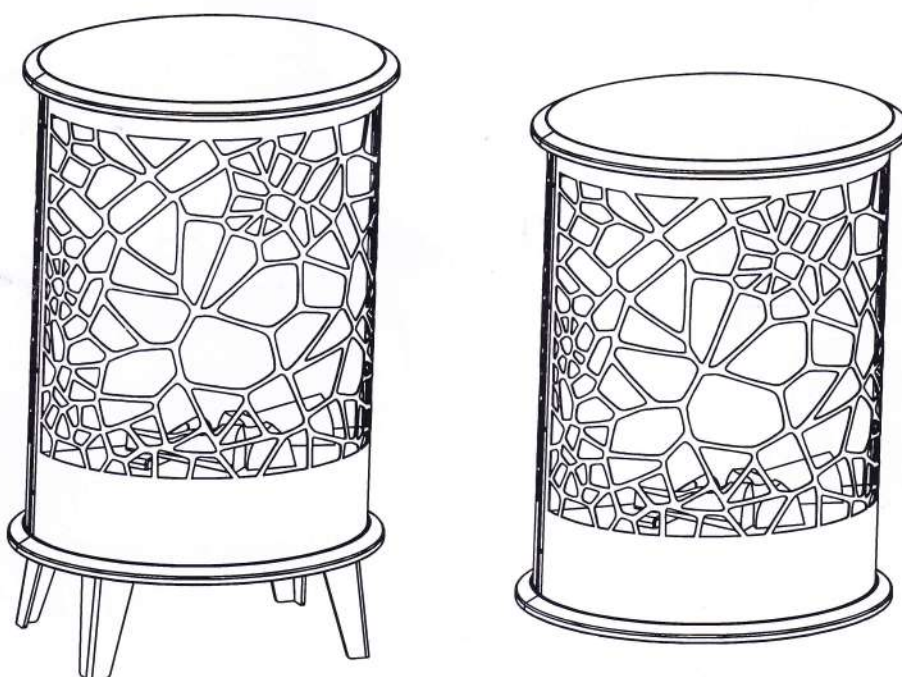

Модель: CLL-OV

Инструкции

RU


UK

08/52994/1 Издание 1




Данное изделие соответствует Европейским стандартам безопасности EN60065 и Европейским стандартам электромагнитной совместимости (ЭМС) EN55014-1, EN55014-2, EN6100-3-2 и EN6100-3-3, которые охватывают основные требования директив 2006/95/EC и 2004/108/EC. Патентная заявка находится на рассмотрении за №. : GB 1509765.2


1

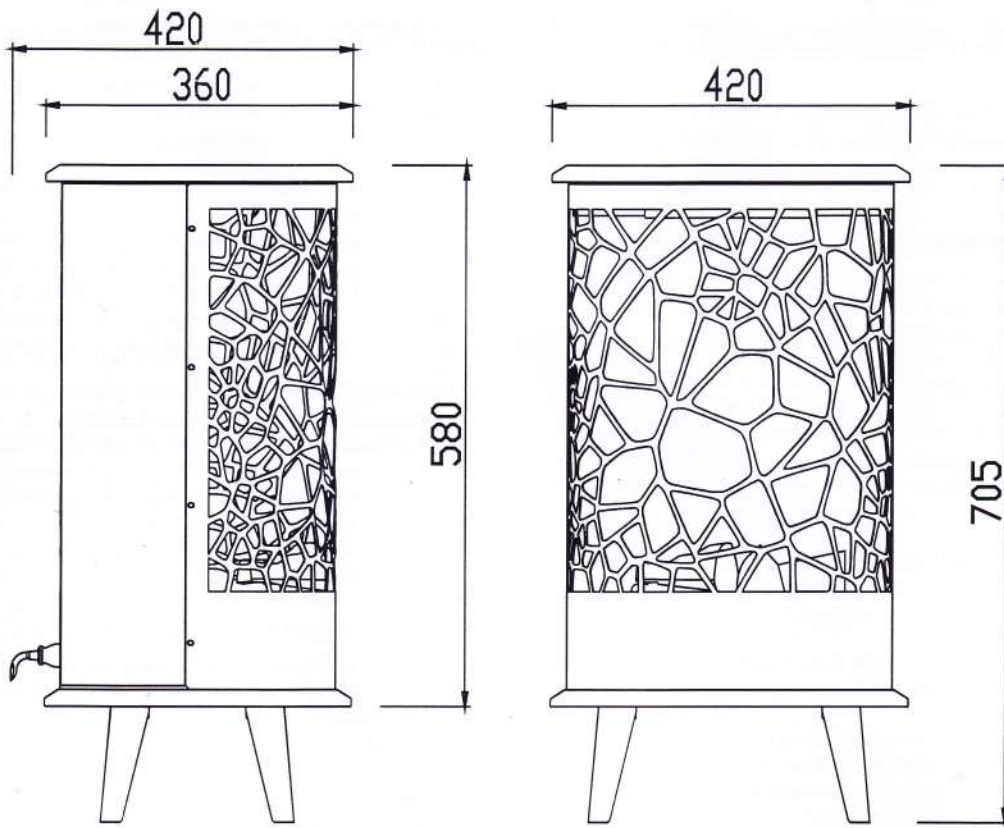


2

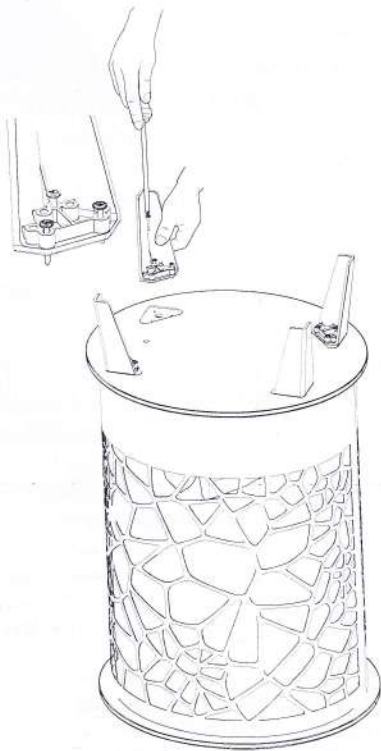

3

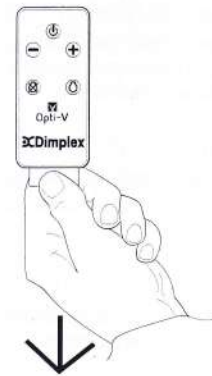

4

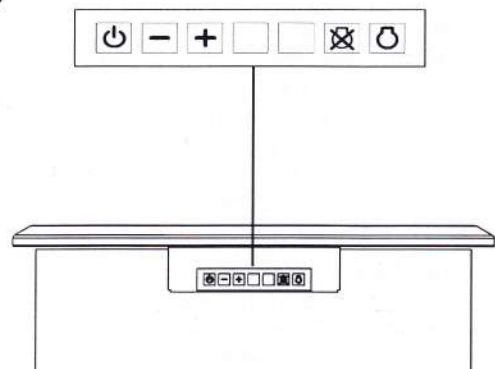

**Введение**

Благодарим вас за приобретение камина Dimplex Opti-V. Внимательно прочитайте руководство – оно содержит сведения о безопасной установке, использовании и техобслуживании прибора.

**Важная информация по технике безопасности**

Для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм при использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

если прибор поврежден, немедленно обратитесь к поставщику оборудования до его установки и эксплуатации.

Не эксплуатируйте прибор в непосредственной близости от ванной комнаты, душевой кабины или бассейна.

В случае стационарного подключения необходимо обеспечить метод разъединения цепи в соответствии с правилами электропроводки.

Не используйте прибор вне помещения.

В случае сбоя отключите прибор от сети электропитания.

Выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.

Если шнур электропитания поврежден, замена должна производиться производителем или в авторизованном сервисном центре.

Внимание – запрещается помещать на данный прибор источники открытого пламени (свечи и т.д.).

Внимание – не допускается попадание на прибор капель и брызг. Запрещается помещать на прибор предметы, наполненные жидкостью (вазы и т.д.).

Внимание – данный прибор относится к изделиям класса 1 и должен подключаться к штепсельной розетке с заземляющим соединителем.

**Электрические характеристики****ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ТРЕБУЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

Сначала установите прибор надлежащим образом, и только затем включайте. Ознакомьтесь с указаниями по безопасности и руководством по эксплуатации.

**Общая информация**

Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку на случай транспортировки или возврата прибора поставщику.

**Комплект поставки**

- Камин Opti-V, Модель CLL-OV
- Пульт дистанционного управления
- Ножки (4 шт.) и крепежные винты
- Шнур питания

**Характеристики изделия**

Регулировка громкости

Дистанционное или ручное управление

Индикация режима ожидания красным цветом

**Установка****Внимание.**

Не подключайте прибор, не прочитав руководство полностью. Прибор можно использовать отдельно или на четырех ножках, которые крепятся к основанию с помощью прилагаемых винтов — см. Рис. 2.

Подключите шнур питания (тип разъема — «kettle») к разъему на задней панели прибора, а другой конец шнура подключите к электросети.

**Размещение камина**

В Opti-V используется эффект, в основе которого лежит оптическое отражение, и оптимальные результаты достигаются при низком уровне общего освещения. При установке Opti-V в ярко освещенных местах заметные отражения может ухудшить изображение пламени.

**Эксплуатация — пульт дистанционного управления: -**

Устройство по умолчанию находится в режиме ожидания, на что указывает красный индикатор на передней панели прибора. Для активации пульта дистанционного управления извлеките из батарейного отсека прозрачную пластиковую полосу, которая обеспечивает наличие полностью заряженных батарей в пульте дистанционного управления перед эксплуатацией — см. Рис. 3. Для использования направьте пульт дистанционного управления на переднюю панель устройства. Нажимайте кнопку ждущего режима (Ⓢ) на пульте дистанционного управления (см. Рис. 3). Загорится топочная корзина и примерно через 7 секунд появится пламя.

Примечание. потребитель может заметить, что каждые 30 минут изображение исчезает с экрана приблизительно на 3 секунды. Это нормальное явление, которое не должно служить причиной для беспокойства.

Увеличение и уменьшение громкости осуществляется нажатием кнопок «+» и «-» пульта ДУ.

Чтобы включить эффект тени на полу, нажмите кнопку «Подсветка тени вкл.» (Ⓢ).

Чтобы выключить эффект тени на полу, нажмите кнопку «Подсветка тени выкл.» (Ⓢ).

Для замены батарей см. схему на тыльной стороне пульта дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте только литиевые батареи — CR2025

Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.

**Ручное управление: -**

Органы ручного управления расположены на тыльной стороне (вверху) прибора (см. Рис. 4.).

Функции кнопок приведены ниже:

Ⓢ Ожидание

- Уменьшение громкости

Ⓢ Подсветка тени выкл.

+ Увеличение громкости

Ⓢ Подсветка тени вкл.

**Техобслуживание**

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

**Технические данные:**

100-240 В ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность

28 Вт

Потребление в режиме ожидания

1 Вт

**Чистка**

Общая чистка выполняется мягкой, чистой тряпкой; ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства.

**Вторичная переработка**

Относится к электроприборам, продаваемым в странах ЕС.

Приборы, выработавшие свой ресурс, не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо осуществлять их вторичную переработку в специально оборудованных местах. Для получения информации о правилах утилизации в своей стране обратитесь в местные органы власти или в магазин.

**Обслуживание после продажи**

При необходимости послепродажного обслуживания или для приобретения запасных частей обращайтесь в магазин, в котором был приобретен прибор. Сохраните чек, подтверждающий факт покупки прибора.