


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

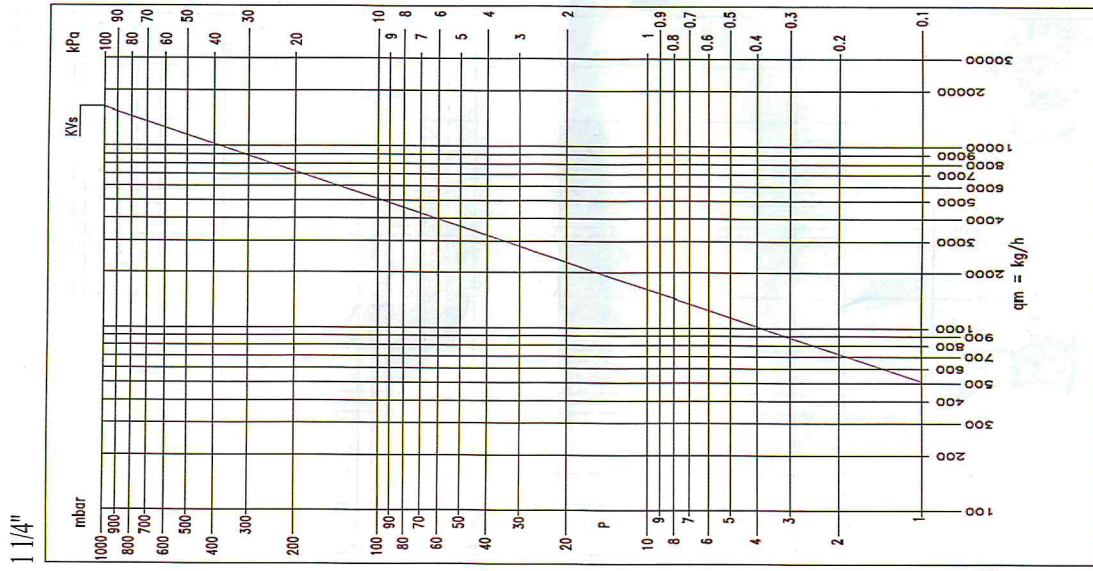


VIEIR


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6. Работа клапана на смещение и на разделение потоков

СМЕЩЕНИЕ

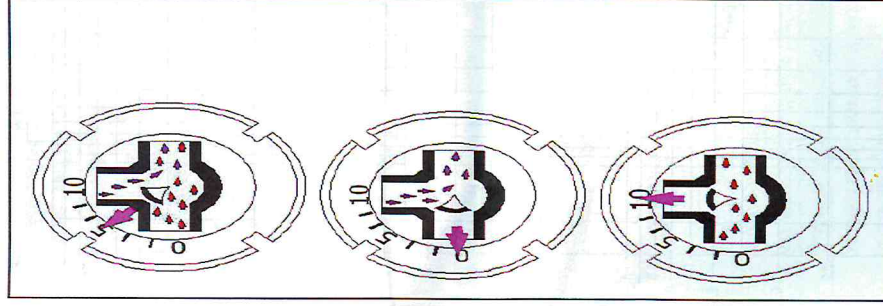

РАЗДЕЛЕНИЕ

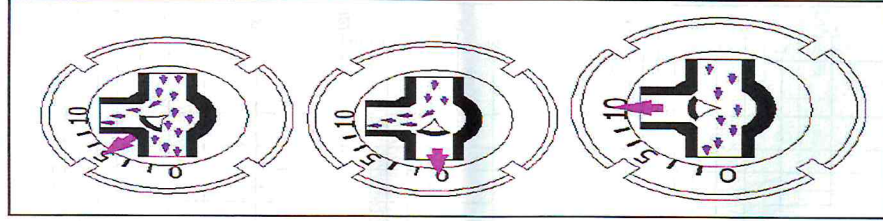


7. Указания по монтажу

- 7.1. При работе с ручной рукояткой клапан может быть установлен в любом монтажном положении.
- 7.2. При работе с сервоприводом клапан может быть установлен так, чтобы сервопривод находился либо сбоку, либо сверху клапана.
- 7.3. Установку сервопривода производить в соответствии с указаниями в паспорте конкретного привода.


VIEIR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

7.4. При необходимости, градуировочная шпилька может быть переставлена в другое положение. Для этого необходимо снять рукоятку управления или сервопривод и с помощью отвертки снять пружинную шайбу со штока (см.рис).

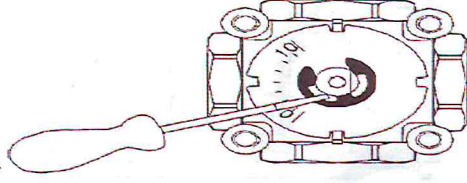

8. Номенклатура и габаритные размеры.

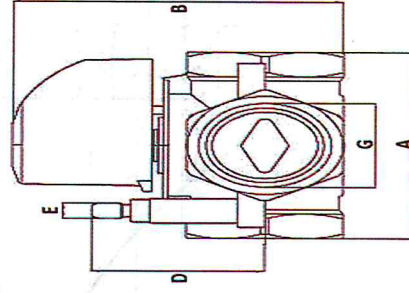

С, дюйм	А, мм	В, мм	С, мм	Е, мм	Вес, г
3/4	72	92	46	6	690
1	72	92	46	6	750
1 1/4	86	92	46	6	950

VIEIR