


Схема сборки сантехнических перегородок

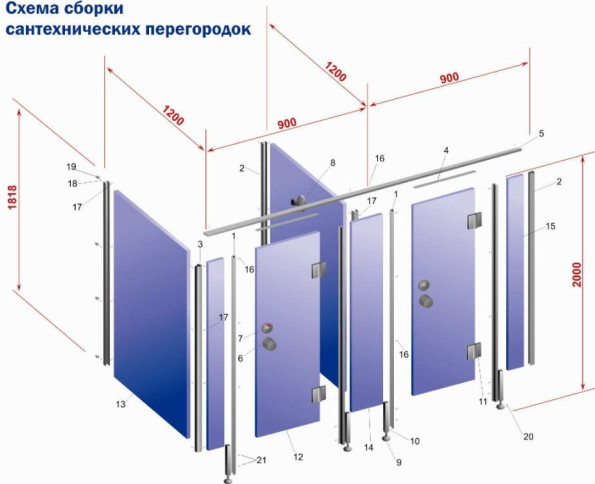

№ поз.	РИСУНОК	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1		СТК1 профиль-притвор	материал алюминий анодированный
2		СТК2 профиль пристенный	возможно использовать углок соединительный из комплекта Cabine-20
3		СТК3 профиль угловой	материал алюминий анодированный
4		СТК4 профиль-крышка	материал алюминий анодированный
5		СТК5 профиль-верный	материал алюминий анодированный
6		Ручка PBX	
7		Завертка с индикацией занятости	комплект Cabine 4
8		Крючок	
9		Опора регулируемая	возможно использовать опору из комплекта Cabine-5
10		Втулка к опоре	комплект Cabine-5
11		Панель хромированная 70*50	возможно использовать зеркало с автозащитой из комплекта Cabine-5
12		Дверь с кромочной PBX 2мм	ДСП ламинированный 16 мм

№ поз.	РИСУНОК	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
13		разделительная панель-стенка	ДСП ламинированный 16 мм
14		Панель фасадная широкая	ДСП ламинированный 16 мм
15		Панель фасадная узкая	ДСП ламинированный 16 мм
16		Стежка мебельная 5*50	Крепление притвора и верхнего профиля к ДСП
17		Саморез 3*15	крепление профилей к ДСП
18		Саморез 4,2*32	крепление профилей к стене
19		Дюбель 6*30	
20		Саморез 4*20	крепление опоры к полу
21		Вилк 4*16	крепление втулки к притвору
22		Саморез 4,5*45	крепление ручки
23		Саморез 4,2*25	крепление завертки
24		Саморез 3,5*20	крепление крючка