


# Инструкция по установке биде



Под биде идет отдельная канализационная подводка, отделенные водопроводные трубы горячей и холодной воды. Делаются специальные выпуски и устанавливаются приборные вентиля.

## Установка биде:

1. Поставьте биде на заранее подготовленное, ровное горизонтальное место, для последующей установки.
2. Обведите строительным карандашом место установки биде и отметьте места сверления отверстий под крепеж на полу, через отверстия в основании биде. Уберите биде и просверлите отверстия в отмеченных местах. В просверленные отверстия вставьте распорные дюбеля. (рис.1)
3. Подсоедините к биде смеситель, сливное устройство и сифон.
4. Обработайте стыковочную поверхность пола силиконовым герметиком, на расстоянии 5мм от обрисованного контура. (рис.2)
5. Поставьте биде на подготовленную поверхность так, чтобы основание биде совпадало с обрисованным контуром. Выступивший герметик удалите чистой ветошью или после высыхания острым ножом.
6. Закрепите биде винтами (шурупами) и задекорируйте их пластмассовыми заглушками. (рис.3)
7. Откройте смеситель и проверьте, как работает биде.

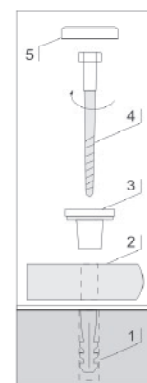

- 1- дюбель распорный;
- 2- основание биде;
- 3- втулка-прокладка;
- 4- винт (шуруп);
- 5- пластмассовая заглушка.