


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГРЯДКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БОРТОВ

Состав комплектов грядок:

№	Наименование	База 3 м	Удлинитель 1,5 м	Удлинитель 1,0 м
1	Борт 0,75 м (торцевой), шт	2	-	-
2	Борт 1,5 м (боковой), шт	4	2	-
3	Борт 1,0 м (боковой/торцевой*), шт	-	-	2
4	Стяжка 0,75 м, шт	1	1	1
5	Пластина соединительная, шт	2	2	2
6	Уголок крепежный, шт.	10	2	2
7	Саморезы, шт.	96	32	32
8	Кант для торцов 0,18 м, шт.	4	-	-
9	Упаковка, шт.	1	1	1

Рис. 1. Торцевой борт с прикрученными уголками.

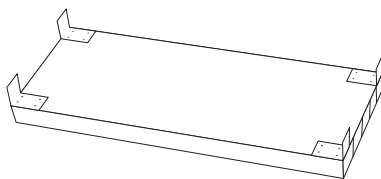

Перед сборкой:

Разровняйте граблями место для грядки. Сборку производить на месте установки, так как при переносе собранной конструкции вкрученные саморезы могут вырваться из бортов. Установленная и заполненная грунтом грядка стоит надежно. На бортах допускаются небольшие царапины. Они неизбежны, но не влияют на функциональность, пластик не подвержен коррозии. С течением времени цвет бортов из-за влияния солнца может менять оттенки, светлеть, это допускается.

Внимание – крепить уголки и пластины нужно **только на внутренней стороне бортов**, это та сторона, на которой сделана **пометка маркером (галочка)**. Саморезы вкручивайте вручную отверткой, а не шуруповертом, не надавливайте на них чрезмерно.


Сборка:

1. Возьмите торцевой борт 0,75 м и прикрутите по 2 уголка с каждого его конца как на рисунке 1. То же сделайте и с другим торцевым бортом.
2. Возьмите 4 боковых борта 1,5 м и наденьте плотно отрезок канта на один конец каждого борта. Чтобы в дальнейшем кант не слетал (из-за перепадов температур пластик немного расширяется) можно приклеить его клеем типа секунда (в комплект не входит).
3. Установите один торцевой борт с уже прикрученными уголками перпендикулярно между двумя боковыми бортами с надетыми кантами так, чтобы кант выходил немного за торцевой борт как на рис 2. Прикрутите саморезами свободные полки уголков к боковым бортам. То же сделайте со вторым торцом и другой парой боковых бортов.
4. Сстыкуйте концы боковых бортов без кантов друг с другом и соедините их сначала снизу пластинами, а затем сверху – стяжками с уголками как на Рис 3. Обратите внимание, что полка уголка прикручивается сверху сразу к обоим концам соединяемых бортов, как и пластина. Удобнее сначала уголок прикрепить к стяжке, а затем к бортам.
5. Удлинение: если вы собираете грядку длиннее чем базовая 3м, то между боковыми бортами базовой грядки вставляете соответствующие борта из комплектов удлинителей и их соединяете также пластинами и стяжкой с уголками. Можно вставлять любое количество удлиняющих бортов.

Наращивание ширины.


Чтобы расширить грядку, например до 1 м, нужно заменить стандартные торцевые борта 0,75 м на борта длиной 1 м из комплекта Удлинитель 1м. Высвободившиеся борта 0,75 м можно использовать как удлиняющие борта. Стяжки длиной 1 м можно приобрести отдельно.

Рис. 2. Собранная грядка, вид сверху

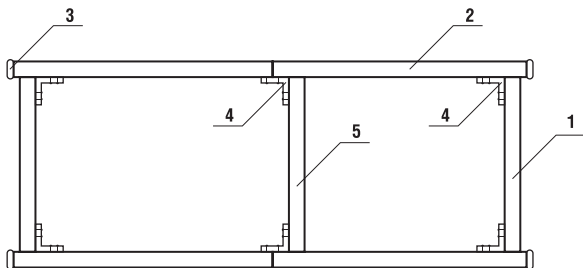

1. Торцевой борт 0,75 м
2. Боковой борт 1,5 м
3. Кант, закрепленный на торце борта 1,5 м
4. Крепежный уголок
5. Стяжка 0,75 м

Рис. 3. Соединение боковых бортов крепление стяжки

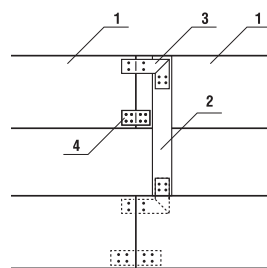

1. Борт 1,5 м
2. Стяжка 0,75 м
3. уголок
4. Соединительная пластина