
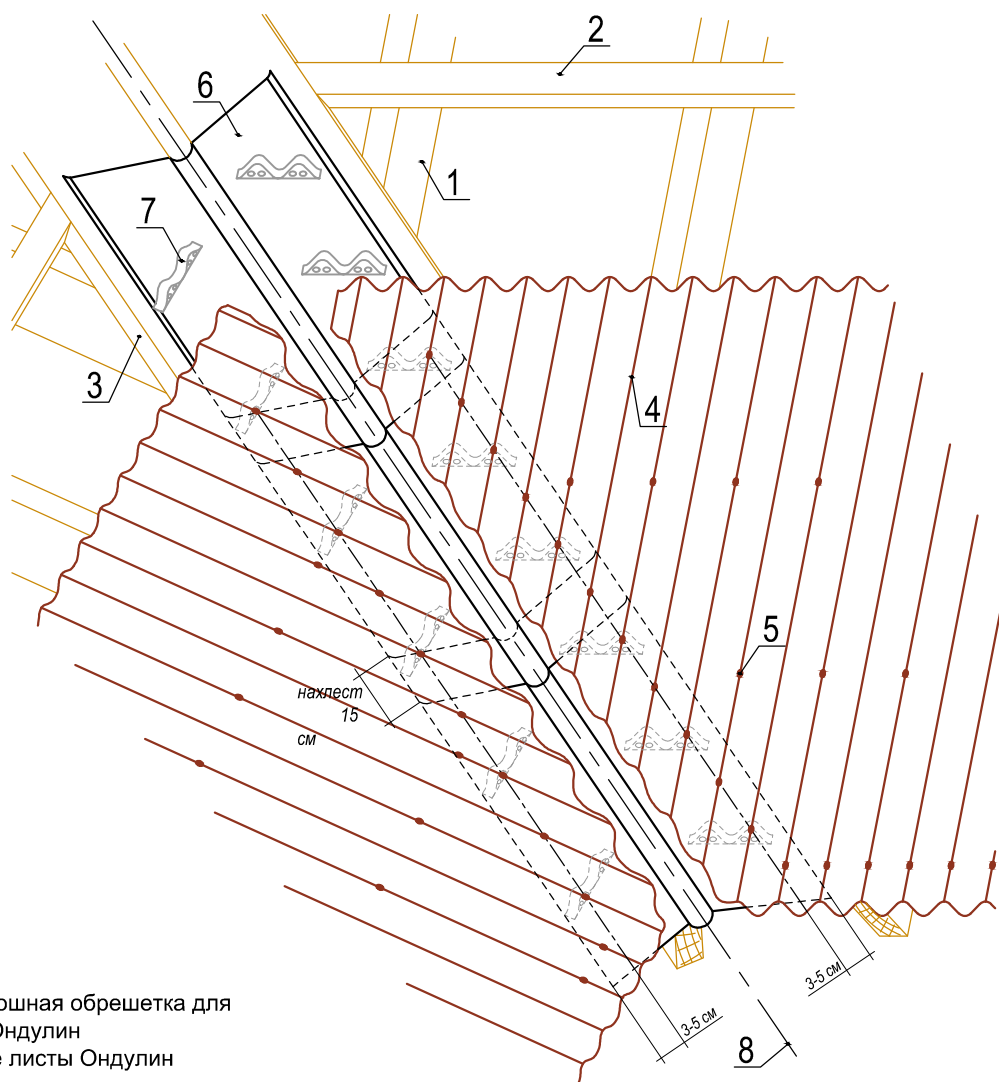


## Вариант оформления ендовы кровли

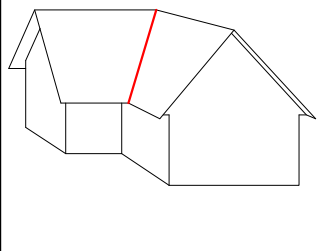

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная сплошная обрешетка для крепления ендовы Ондулин
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. ендова Ондулин
7. универсальный наполнитель
8. ось ендовы

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.

шаг 2: Установите дополнительную сплошную обрешетку [3] на ширину до 25 см в каждую сторону от оси ендовы [8].

шаг 3: Укладка элементов ендов [6] начинается снизу вверх. Первую ендову установите с выносом 5-7 см. При необходимости можно подрезать нижний край ендовы по линии карниза. Закрепите ендову по четырем углам, как можно ближе к краям листа. Для чернового крепления можно использовать строительный степлер или небольшие гвозди.

шаг 4: Уложите и закрепите остальные ендовы до верха ската с нахлестом 15 см.

шаг 5: Листы, заходящие в ендову, обрезаются на расстоянии 5-6 см от оси ендовы [8].

**Внимание! При резке листов не повредите нижележащую ендову!**

шаг 6: Уложите листы Ондулина [4] на оба ската и закрепите их гвоздями [5].

шаг 7: Крепите листы Ондулина [6] по каждой волне заходящей на ендову на расстоянии 3-5 см от краев ендов.

									Лист.
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата	Вариант оформления ендовы кровли				