


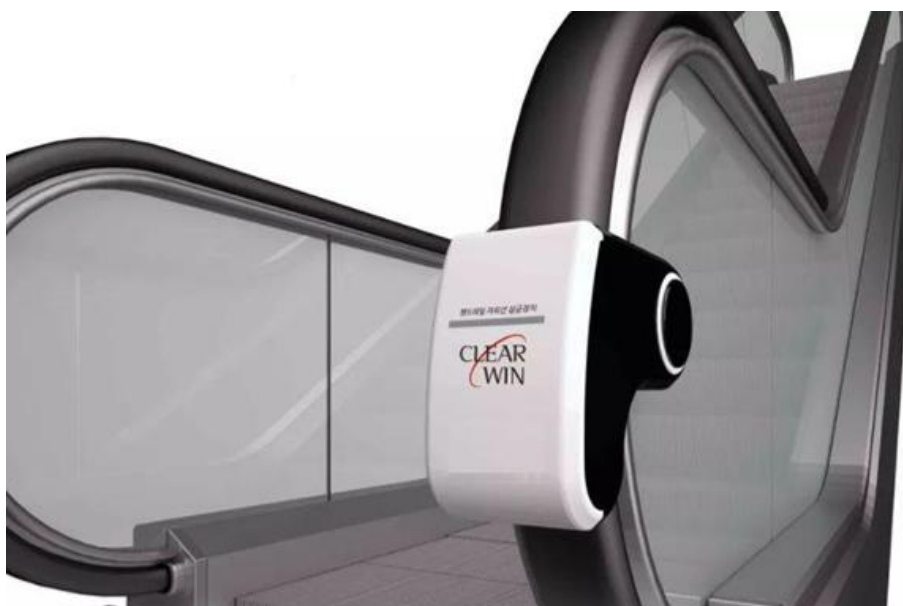

Дезинфектор-стерилизатор поручней эскалатора LED UV-2

ClearWin





Руководство по использованию



Спецификации продукта		
Параметр		Значение
Размер (Шир x Выс x Длин)		130x220x260
Вес (кг)		1.8кг
Внешнее покрытие	Материал	Огнеупорность ABS-AF312
	Поверхность	Глянцевое покрытие
	Цвет	Чёрный и белый
Генератор	Вывод постоянного тока	24В, 4.00Вт-4.5Вт (скорость поручня 25 м/мин – 40 м/мин)
UV-C светодиодный модуль	Потребление питания	7В-15В, 0.84Вт-1.1Вт (скорость поручня 25 м/мин – 40 м/мин)
	Длина волны	UV-C: 278 нм
	Срок действия	10000 часов работы

Характеристики продукта

- Самогенерация электроэнергии

Поскольку изделие генерирует электроэнергию независимо, без подключения к внешней линии электропередачи, нет риска поражения электрическим током.

- Низко-шумный дизайн генератора/ Шум от вращения генератора сводится к минимуму, чтобы обеспечить тихую работу.

- Стерилизация сильными ультрафиолетовыми лучами

Две мощные УФ-лампы установлены для обеспечения большей стерилизующей способности.

- Простота установки и применения/ Установка осуществляется путём простого прикрепления, нет необходимости в дополнительном действии.

- Безопасный и практичный дизайн. Размер и вес продукта сведены к минимуму, чтобы предотвратить помехи движения пассажиров эскалатора, а также несчастные случаи, вызванные падением устройства.


**Сертифика стерелизации
поручня эскалатора на 98%**

KTR Laboratory
Номер теста : ТВК-007447







Руководство по установке

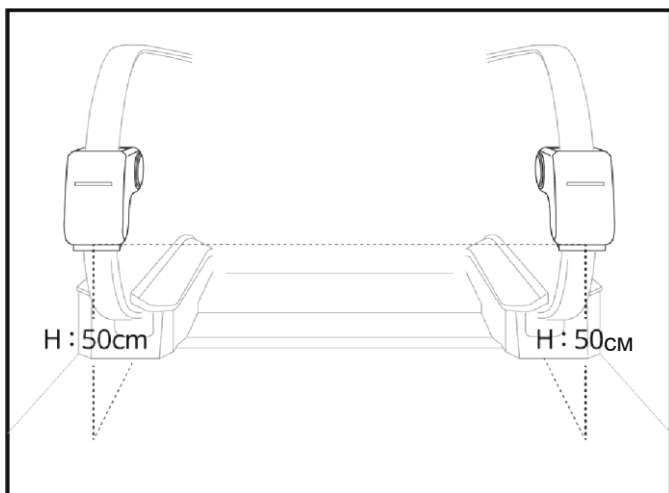

1. Установка на поручни производится в пределах 50 см стерилизатора от эскалаторной платформы.

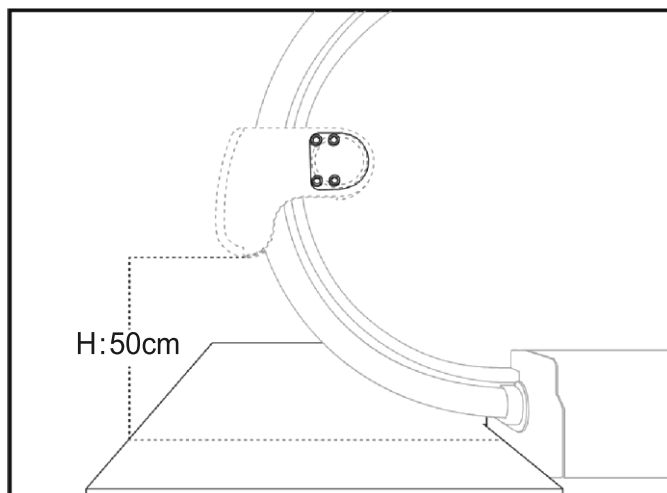


2. Установите платформу устройства на плоскую стеклянную панель в соответствии с измеренным положением.

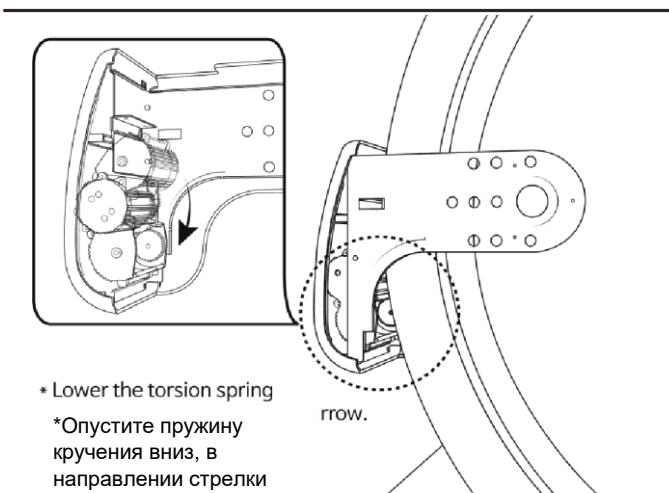


* Lower the torsion spring
* Опустите пружину кручения вниз, в направлении стрелки


3. Приведите пружину кручения в контакт с поручнем роликом, при постоянном давлении.

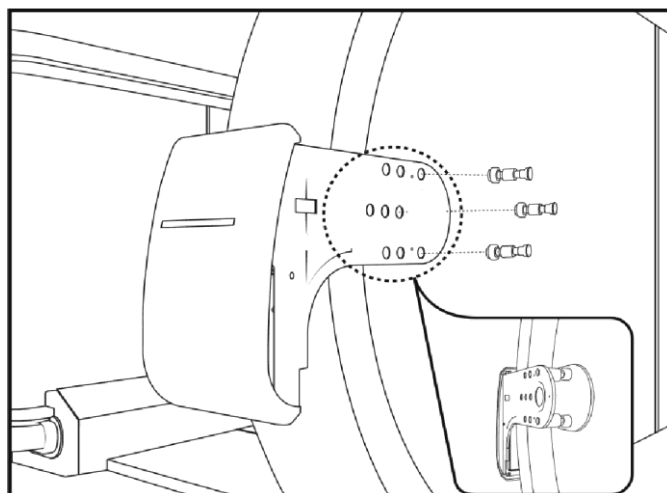

4. Укрепите устройство на эскалаторе, поддерживая давление.

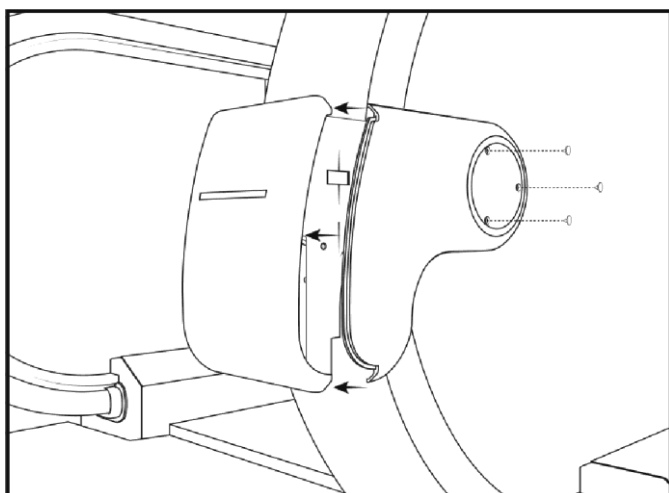

5. Вставив боковую крышку в корпус стерилизатора, как показано на рисунках, закрепите крышку основного корпуса винтами.

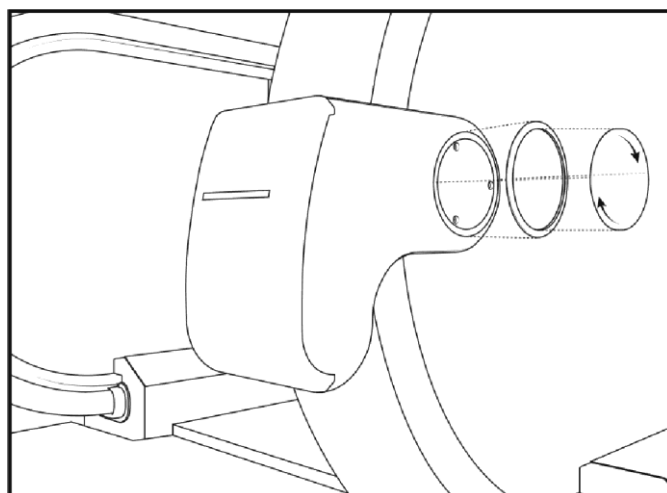

6. Вставьте боковую заглушку и поверните её по часовой стр



Обслуживание




Как чистить крышку

Протрите крышку изделия мягкой сухой тканью.


Чтобы очистить внутреннюю часть крышки, используйте сжатый воздух для удаления пыли. При отделении крышки следуйте описанию руководства по продукту.

Не снимайте крышку, используя чрезмерную силу.


Как чистить внутреннюю часть

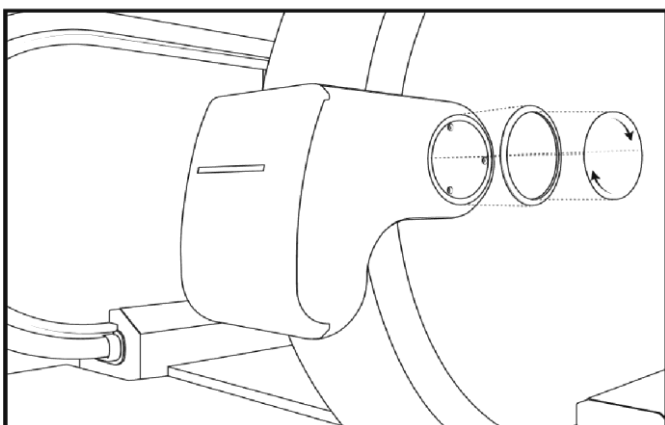


1. Ослабьте винты на левой и правой боковых крышках.

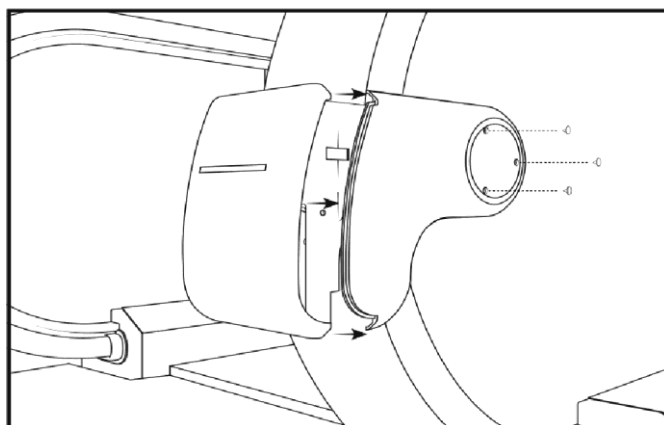

2. Снимите крышки.

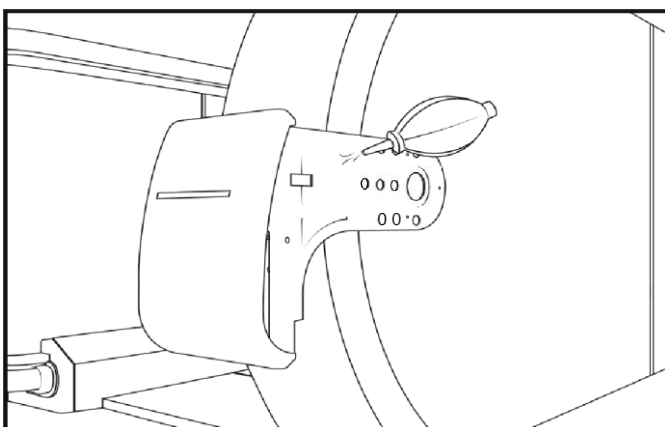

3. Удалите пыль на стерилизаторе с помощью сжатого воздуха.

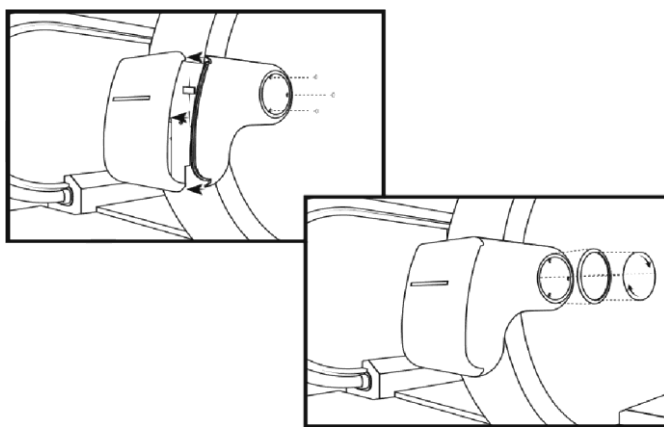

4. Вставив боковые крышки в корпус стерилизатора, закрепите основной корпус винтами.



Гарантия



- Период гарантии: Один год с момента доставки
- Гарантия на отдельные детали
- UV-C светодиодный модуль - 10000 часов использования
- Страна производства Китай

Меры предосторожности

- Ультрафиолетовое излучение стерилизатора может повредить роговицу глаз. Не смотрите на продукт с близкого расстояния.
- Полностью закройте верхний ползунок боковой крышки, чтобы ультрафиолетовые лучи не выходили изнутри устройства.
- Сильное воздействие на крышку продукта тележками для покупок и т. д. может привести к повреждению соединительных частей наружной крышки.
- Висеть на изделии, засовывать руки в нижнюю часть изделия или захватывать ручки в нижней части изделия - очень опасно. Убедитесь, чтобы этого не происходило.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не переделывайте изделие произвольно. Лампа для стерилизации может не работать или устройство может упасть.